

HILOCK

DIGITAL DOOR LOCK


วิธีเข้าโหมด Setting ครั้งแรก

1. *# ใส่รหัส 1-6 ตามด้วย #

วิธีเข้าโหมด Setting

1. กด *# ตามด้วยข้อมูล Admin
2. ใส่ข้อมูล Admin สแกนนิ้ว , รหัสหรือ การ์ด


1.Admin Setting

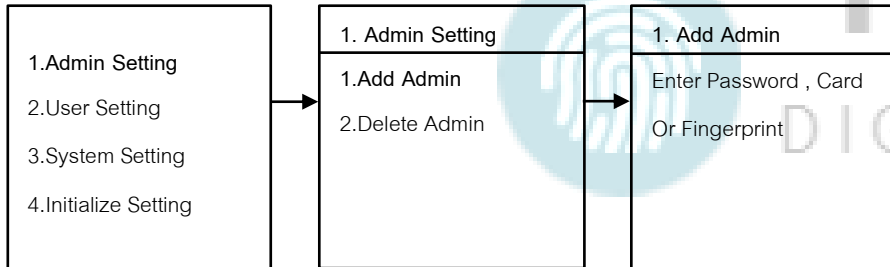

1.1 Add Admin

- 1.1.1 กด 1 Admin Setting
- 1.1.2 กด 1 Add Admin
- 1.1.3 เพิ่ม ลายนิ้วมือ , รหัส , การ์ด


***ใส่ได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะกด * เพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า

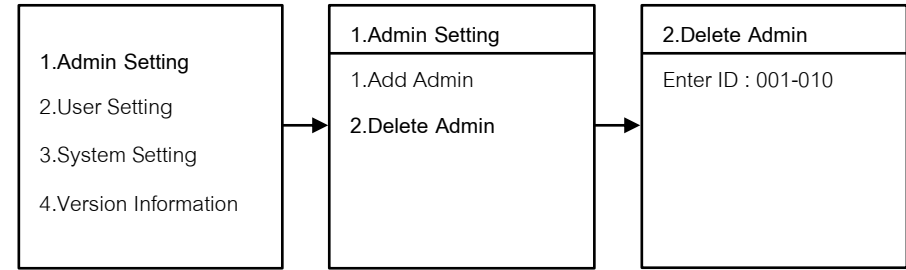

1.2 Delete Admin

- 1.2.1 กด 1 Admin Setting
- 1.2.2 กด 2 Delete Admin
- 1.2.3 ใส่เลข 001 – 010 ตามด้วย # เพื่อทำการลบ Admin


2.Admin Setting

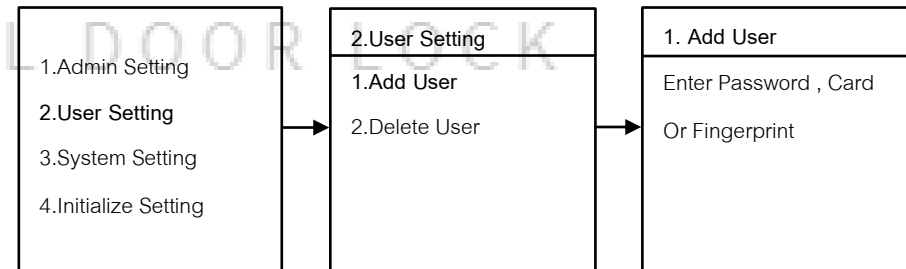

2.1 Add User

- 2.1.1 กด 2 User Setting
- 2.1.2 กด 1 Add User
- 2.1.3 เพิ่ม ลายนิ้วมือ , รหัส , การ์ด

***ใส่ได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะกด * เพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า

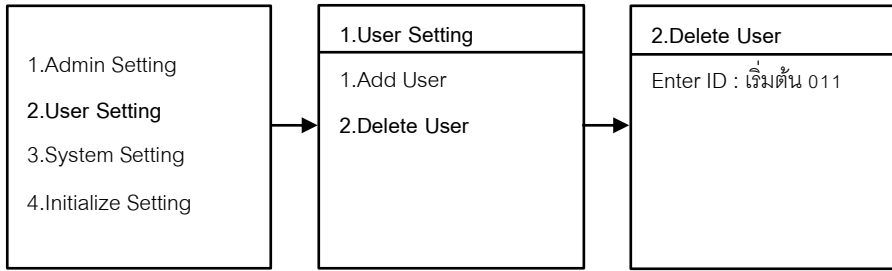


2.2 Delete User

2.2.1 กด 1 User Setting

2.2.2 กด 2 Delete User

2.2.3 ใส่เลขเริ่มต้น 011 ตามด้วย # เพื่อทำการลบ User

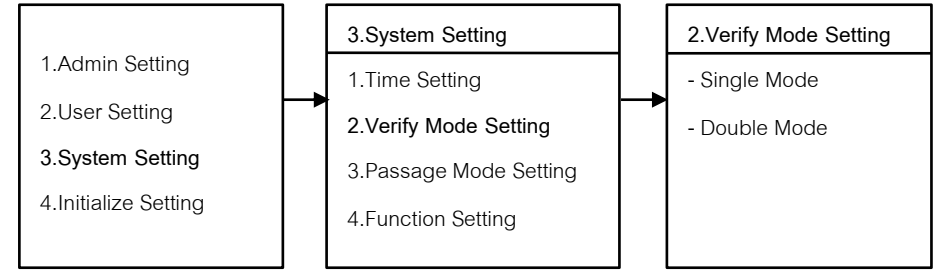

3.2 Verify Mode Setting


3.2.1 กด 3 System Setting

3.2.2 กด 2 Verify Mode Setting

- Single Mode ใช้การปลดล็อก 1 วิธี

- Double Mode ใช้การปลดล็อก 2 วิธี

3.System Setting

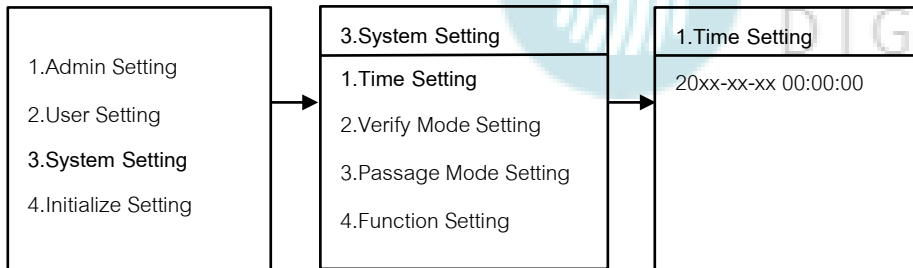


3.1 Time Setting

3.1.1 กด 3 System Setting

3.1.2 กด 1 Time Setting

3.1.3 กรอบ วัน เดือน ปี และ เวลา

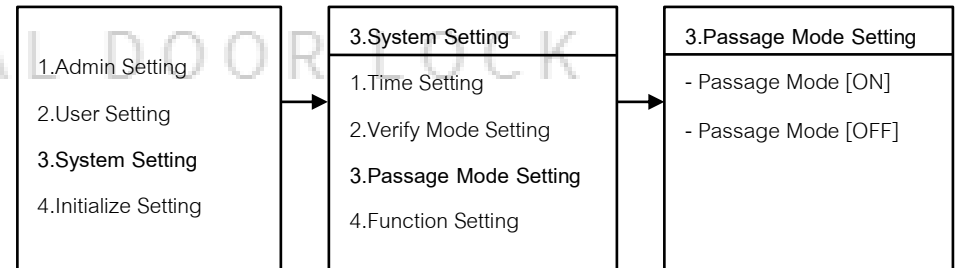


3.3 Passage Mode Setting

3.3.1 กด 3 System Setting

3.3.2 กด 3 Passage Mode Setting ตั้งค่าประตูไม่ให้ล็อก

- Passage Mode [ON] เปิดโหมดไม่ล็อกประตู

- Passage Mode [OFF] ปิดโหมดไม่ล็อกประตู

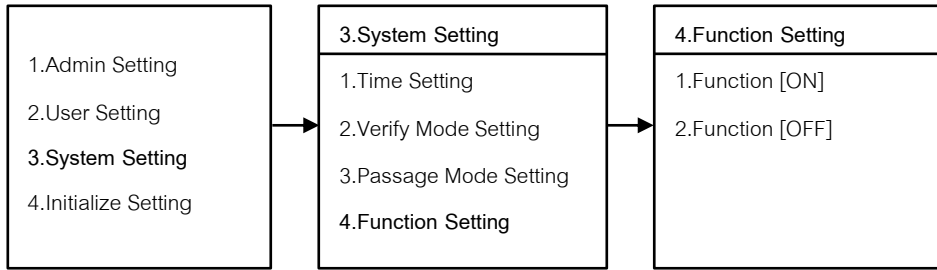

3.4 Function Setting


3.4.1 กด 3 System Setting

3.4.2 กด 4 Function Setting

- Function [ON]

- Function [OFF]

4.Initialize Setting

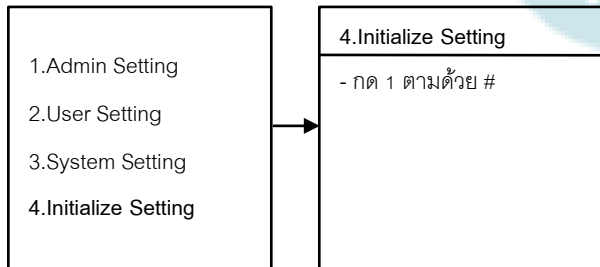

4.1 Function Setting

4.1.1 กด 4 Initialize Setting

4.1.2 กด 1 ตามด้วย # เป็นการเริ่มต้นค่าโรงงาน



HILOCK
DIGITAL DOOR LOCK