


ตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้งาน

- 1.Lock Set [Mach]
- 2.Door Direction [R]
- 3.Motor Torque [Mid]
- 4.Inverse Time[400]

กด 0# ตามด้วย
ข้อมูล Admin สแกน
นิ้ว รหัสหรือการ์ด

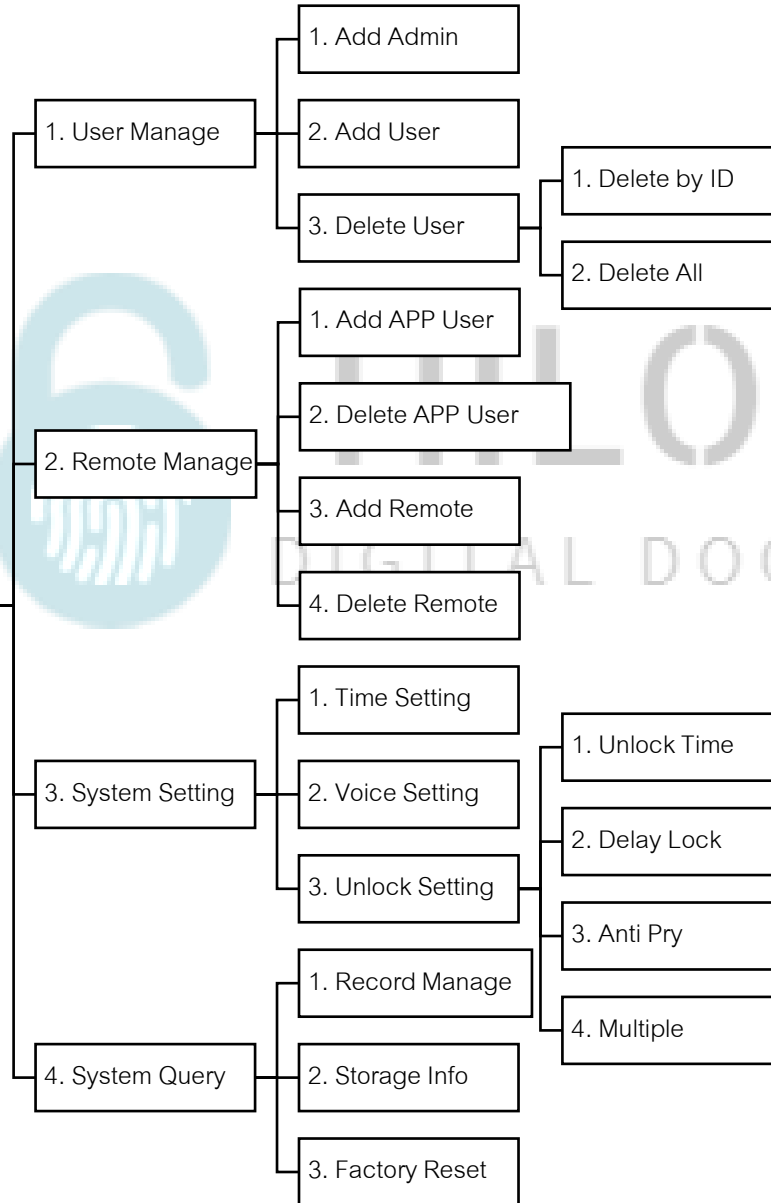


ตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้งาน



1.Lock Set คือตั้งค่าสำหรับประตูบานเลื่อน

- กด 888# เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- กด 1 Lock Set [Mach,Hook] คือตั้งค่าสำหรับประตูบานเลื่อน

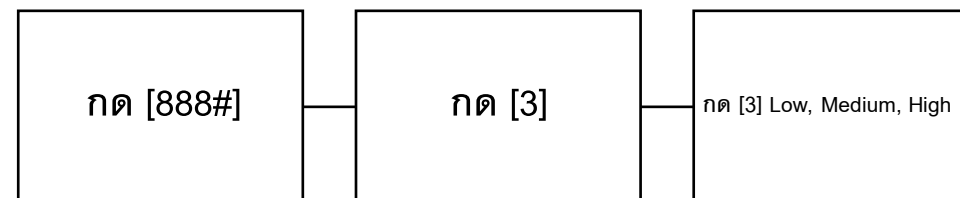


3. Motor Torque คือกำหนดแรงบิดของมอเตอร์

- กด 888 # เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- กด 3 Motor Torque[Low,Medium,High]
 - กด 3 Low คือ เบา
 - กด 3 Medium คือ ปานกลาง
 - กด 3 High คือ แรง



2.Door Direction คือตั้งค่าซ้ายหรือขวา ตามประตูที่ติดตั้ง


- กด 888# เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- กด 2 Door Direction [Left,Right]
 - กด 2 Right คือ เปิดซ้าย
 - กด 2 Left คือ เปิดขวา

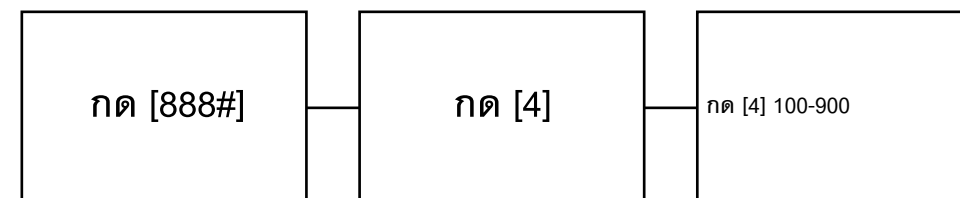

4. Inverse Time คือกำหนดระยะเวลาปิดของเคียวลิค


- กด 888 # เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- กด 4 Inverse Time[100 - 900]
 - กด 4 คือ ระยะเวลาปิด 100 - 900

วิธีเข้าโหมด Setting ครั้งแรก

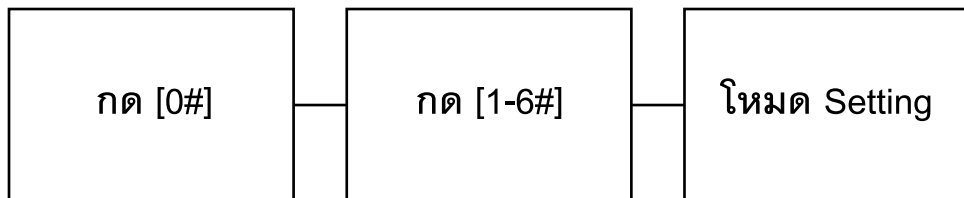


1. กด 0# ใส่รหัส 1-6 ตามด้วย #

วิธีเข้าโหมด Setting

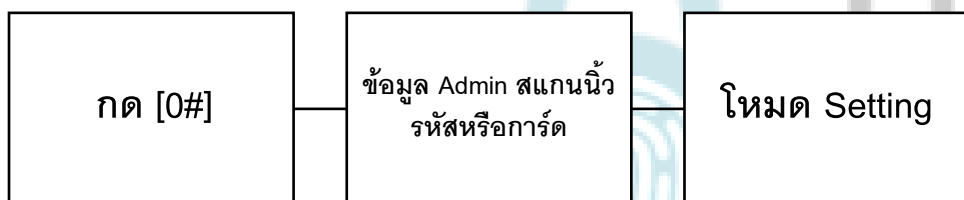

1. กด 0# ตามด้วยข้อมูล Admin สแกนนิ้ว รหัสหรือการ์ด

1. User Manage

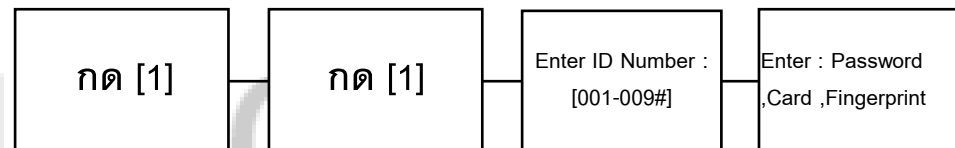


1.1 Add Admin (เพิ่ม Admin)

- กด 1 User Manage

- กด 1 Add Admin (ID : 001-009)

- ใส่ข้อมูล ID 001-009 เพิ่ม ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส (ใส่รหัสแล้วตามด้วย # และยืนยันรหัสอีกครั้ง ตามด้วย #)

***เพิ่ม ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส ได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะกด * เพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า

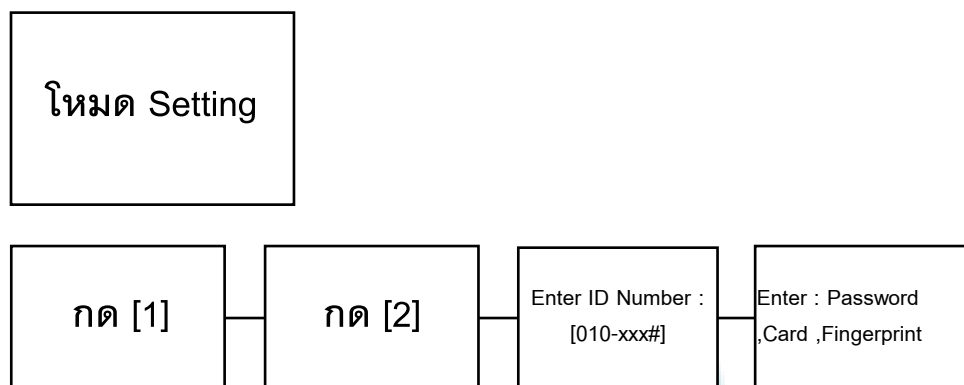


1.2 Add User (เพิ่ม User)

- กด 1 User Manage

- กด 1 Add User (ID : 010-xxx)

- ใส่ข้อมูล ID 010-xxx เพิ่ม ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส (ใส่รหัสแล้วตามด้วย # และยืนยันรหัสอีกครั้ง ตามด้วย #)

***เพิ่ม ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส ได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะกด * เพื่อกลับไปเมนูก่อน

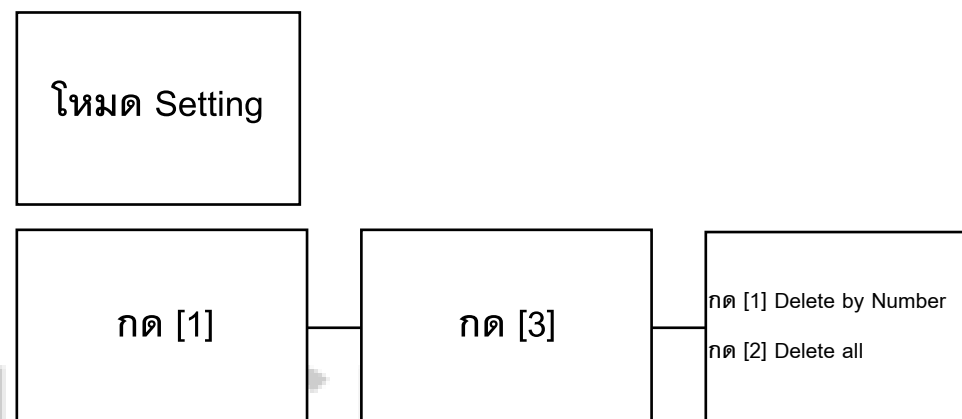

1.3 Delete User (ลบ User)


- กด 1 User Manage

- กด 3 Delete User

- กด 1 ใส่เลข 001 – XXX ตามด้วย # เพื่อทำการลบ


- กด 2 ลบทั้งหมด

2.Remote Manage

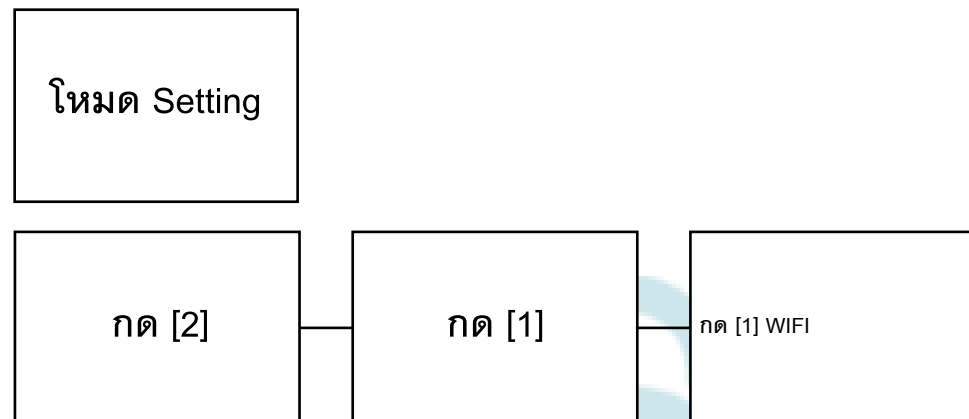


2.1 Network Setting (เชื่อมต่อ WIFI) วิธีที่ 1

- กด 2 Remote Manage
- กด 1 Add APP User
 - กด 1 WIFI

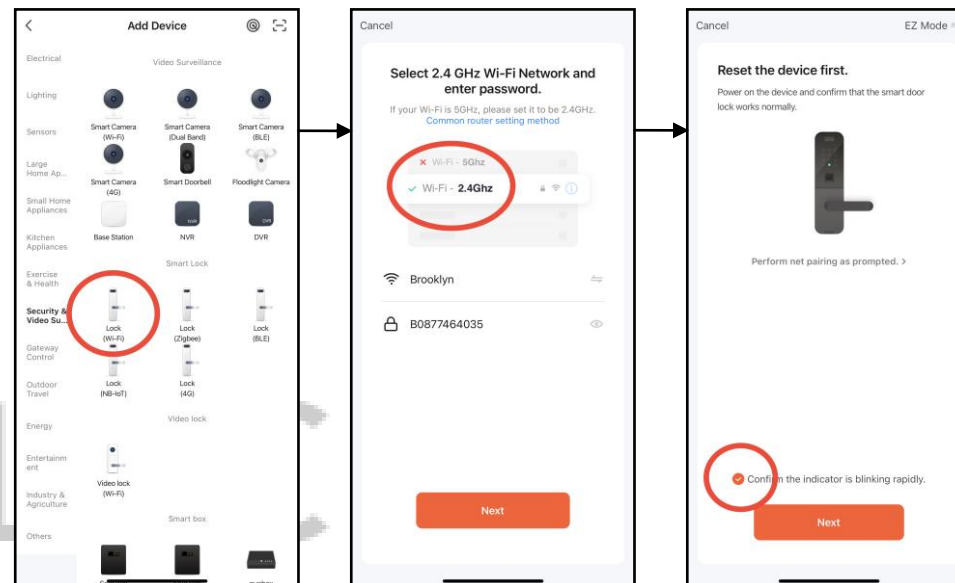

- เปิด Application TuyaSmart บนมือถือ
- เลือกแท็บที่ Security & Video
- เลือก Lock (Wi-Fi)
- เลือก Wi-Fi 2.4G และใส่ Password Wi-Fi

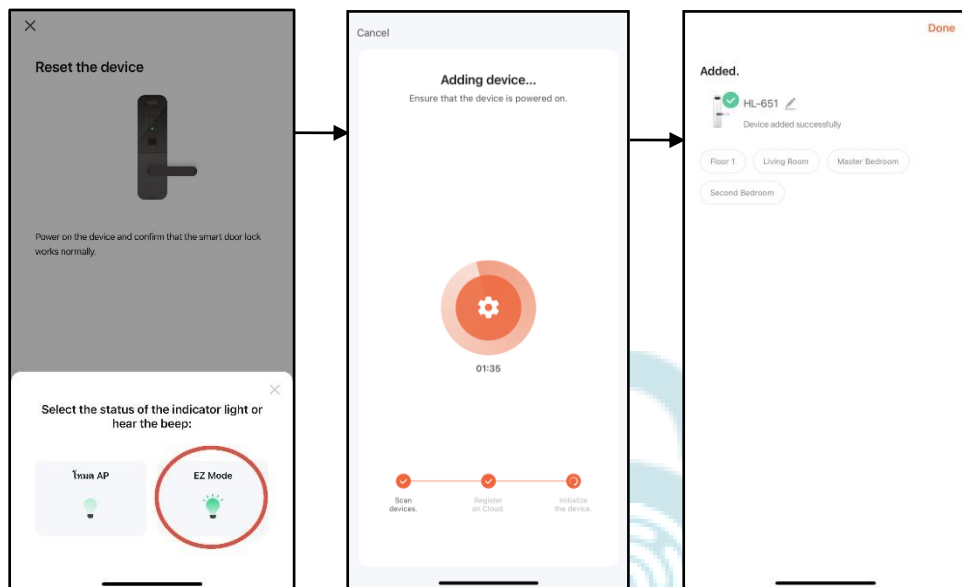

- เลือก EZ Mode
- รอการเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับกลอนประตูดิจิทัล
- เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

ILOCK
DIGITAL DOOR LOCK

โหมด Setting


กด [2]

กด [1]


กด [2] AP

2.2 Network Setting (เชื่อมต่อ WIFI) วิธีที่ 2

- กด 2 Remote Manage
- กด 1 Add APP User
 - กด 2 AP

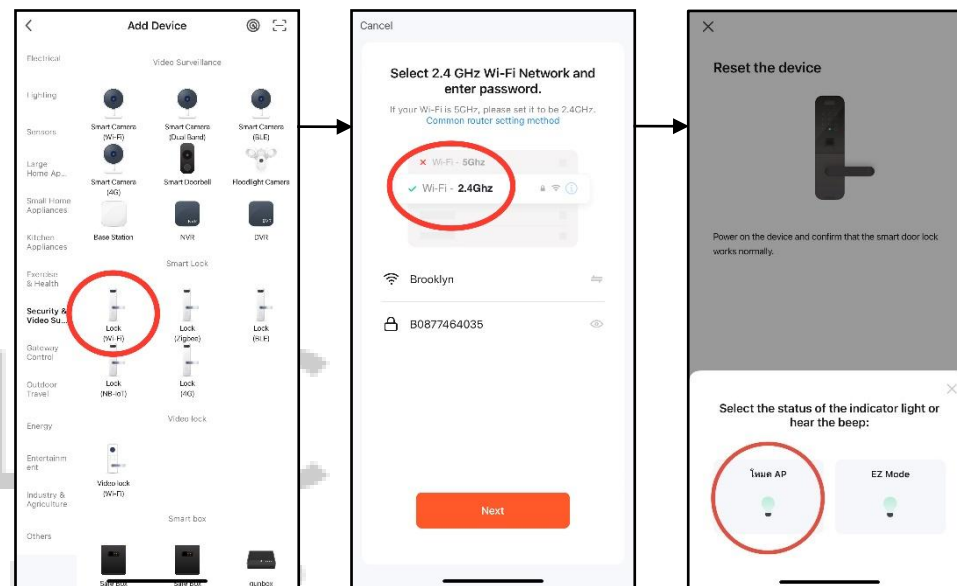

- เปิด Application TuyaSmart บนมือถือ
- เลือกแท็บที่ Security & Video
- เลือก Lock (Wi-Fi)
- เลือก Wi-Fi 2.4G และใส่ Password Wi-Fi
- เลือก AP Mode

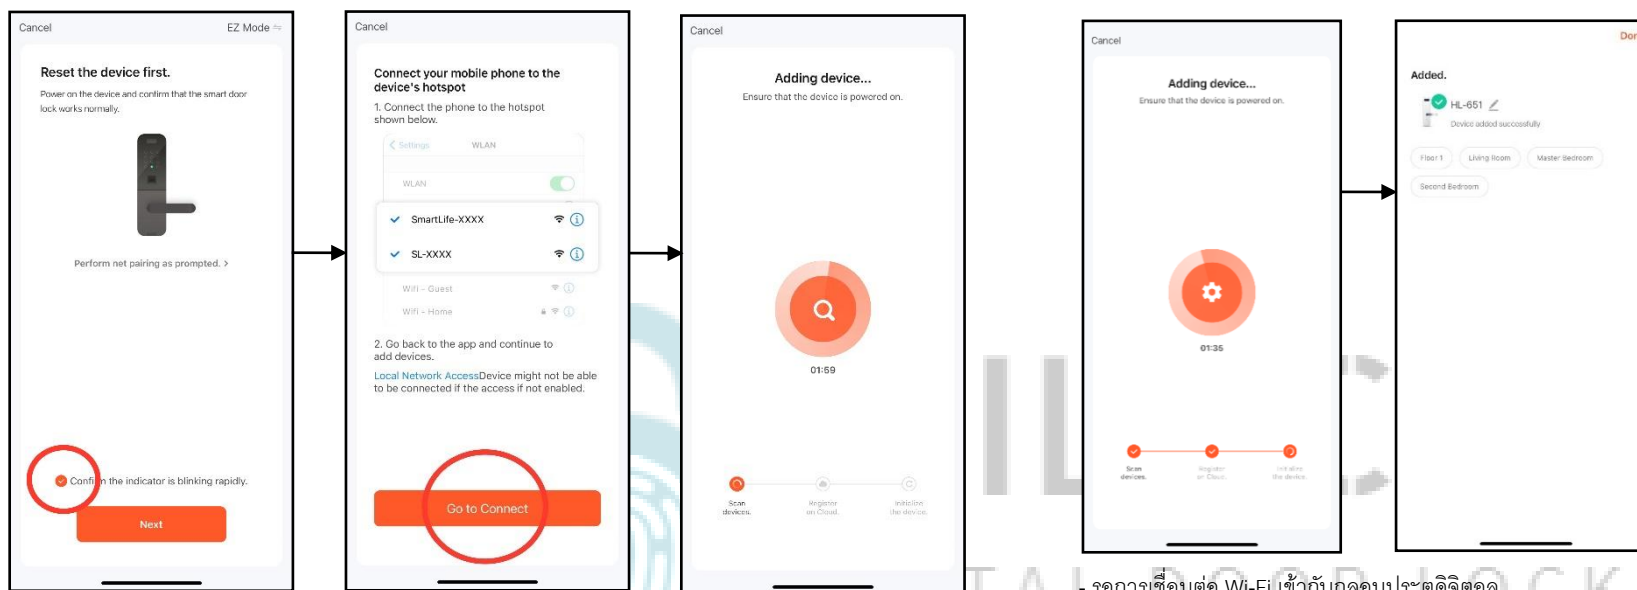


- Go to Connect เลือก Wi-Fi ที่ชื่อ SmartLife-XXXX หรือ SL-XXXX

*** ขณะที่กลอนประตูขึ้นตัวเลขนับถอยหลัง

- เชื่อมต่อ SmartLife-XXXX หรือ SL-XXXX เรียบร้อย ระบบจะไปหน้าถัดไปอัตโนมัติ

- รอกการเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับกลอนประตูดิจิทัล
- เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

3.System Setting

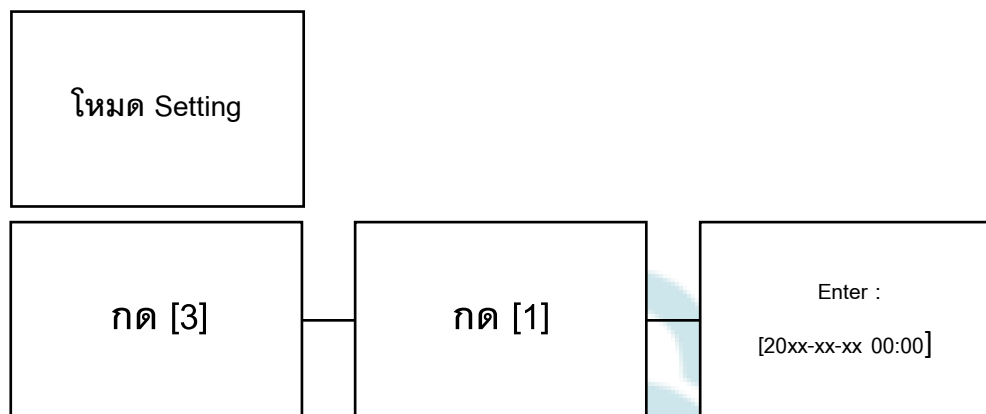


3.1 Time Setting (ตั้งค่า วันเดือนปี และเวลา)

- กด 1 System Setting

- กด 1 Time Setting

- กรอก วัน เดือน ปี และ เวลา

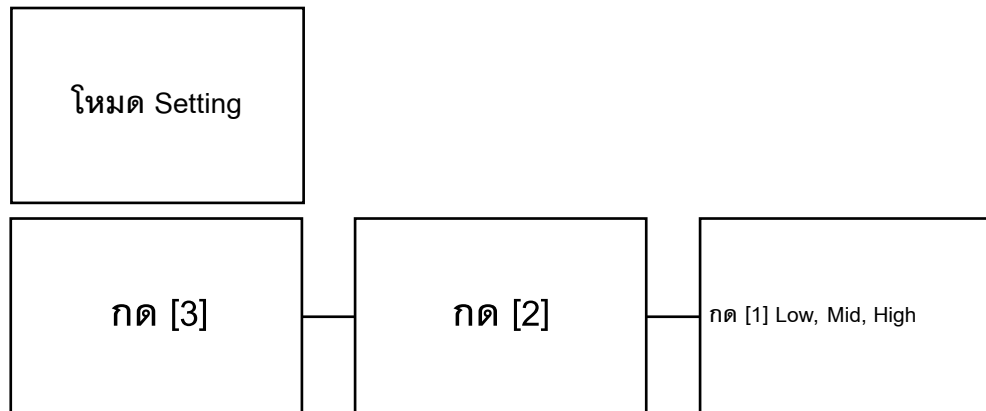


3.2 Voice Setting (ตั้งค่าเสียง)

- กด 3 System Setting

- กด 2 Voice Setting

- กด 1 คือ ต่ำ, กลาง, สูง

3.3 Unlock Setting

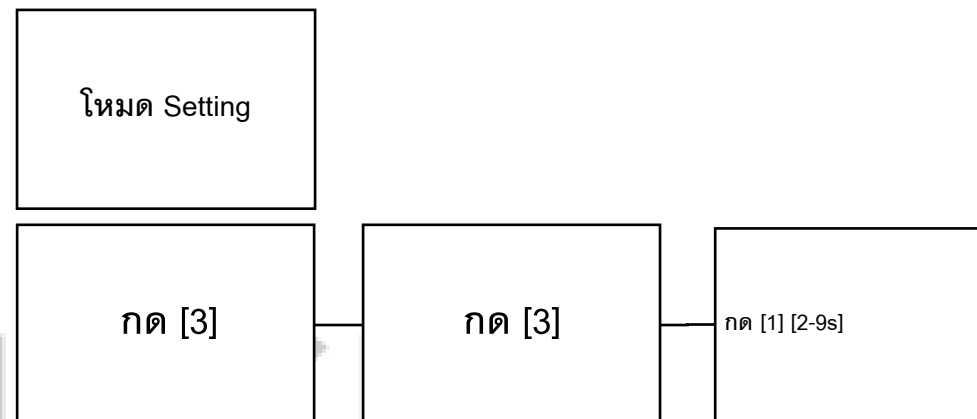


1.Unlock Time Setting (ตั้งค่าเวลาเดือยล็ค)

- กด 3 System Setting

- กด 3 Unlock Setting

- กด 1 Unlock Time คือการตั้งเวลาเดือยล็ค 1 แกนแรก ค้างไว้กี่วินาที กำหนดได้ 2-9 วินาที

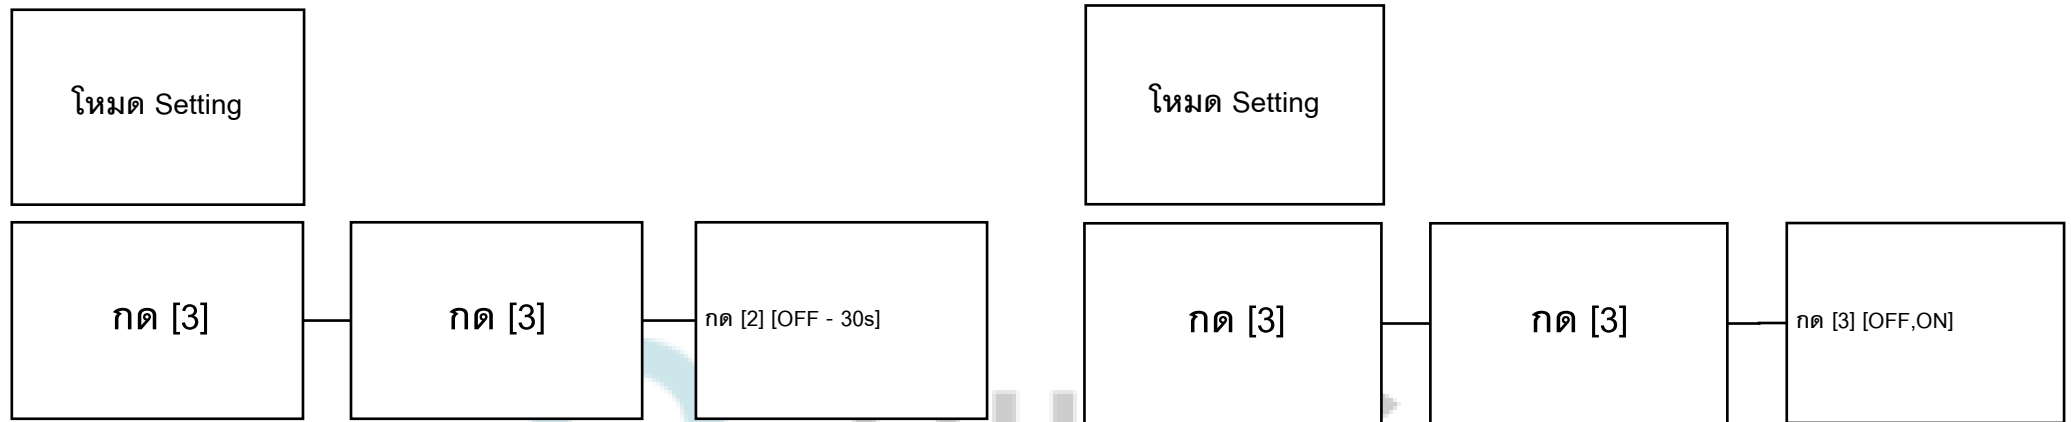

2.Delay lock Time Setting (ตั้งค่าเวลาเดอล็อค)

- กด 3 System Setting

- กด 3 Unlock Setting

- กด 2 Delay lock Time คือการตั้งค่าเวลาเดอล็อค 3 แกนกลาง สั่งให้ล็อคกี่วินาที ปิดหรือกำหนดเวลา
5วินาที – 30วินาที

3.Anti Pry (ตั้งค่า ปลดล็อค 2 วิธี)


- กด 3 System Setting

- กด 3 Unlock Setting

- กด 3 Anti Pry คือระบบปลดล็อคเครื่อง

- OFF ปิดการใช้งาน

- ON เปิดการใช้งาน

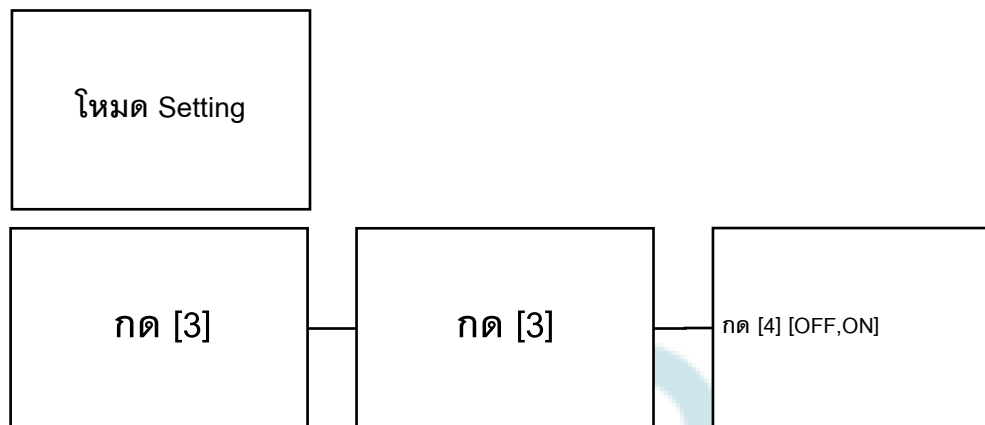

4. Multiple Mode (ตั้งค่า ปลดล็อค 2 วิธี)

- กด 3 System Setting

- กด 3 Unlock Setting

- กด 4 Multiple Mode


- OFF ใช้การปลดล็อค 1 วิธี

- ON วิธีใช้การปลดล็อค 2 วิธี




HILOCK
DIGITAL DOOR LOCK

4.System Query

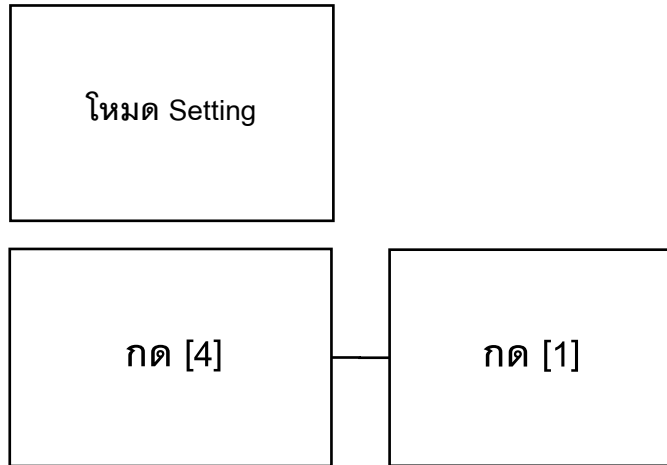


4.1 Record Manage

- กด 4 System Query
- กด 1 Record Manage คือเรียกดูข้อมูล Record

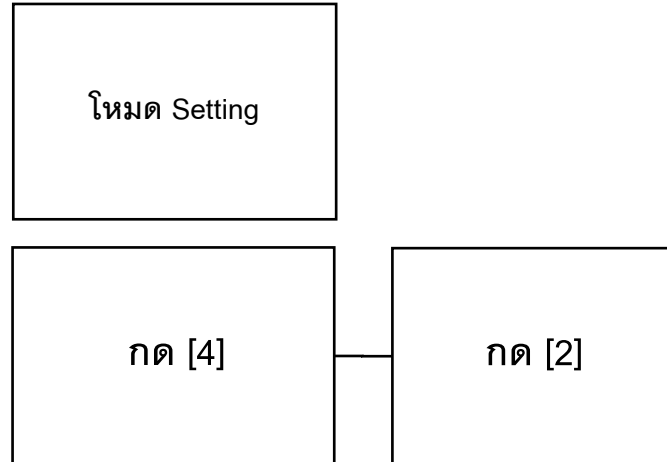

4.2 Storage Info


- กด 4 System Query
- กด 2 Storage Info คือเรียกดูข้อมูล Storage

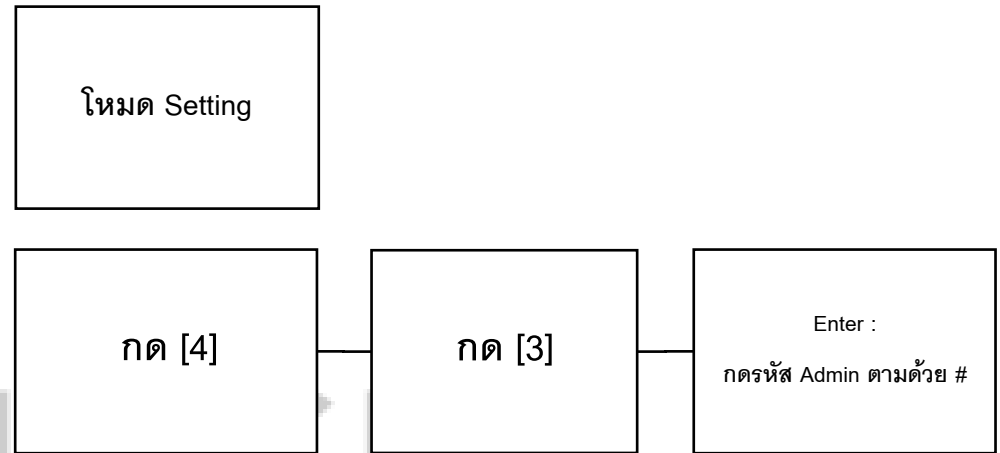

4.3 Restore factory Setting


- กด 4 System Query
- กด 3 Restore factory Setting
- ใส่รหัส Admin ตามด้วย # เป็นการเริ่มต้นค่าโรงงาน

วิธีใช้งาน Application TuyaSmart

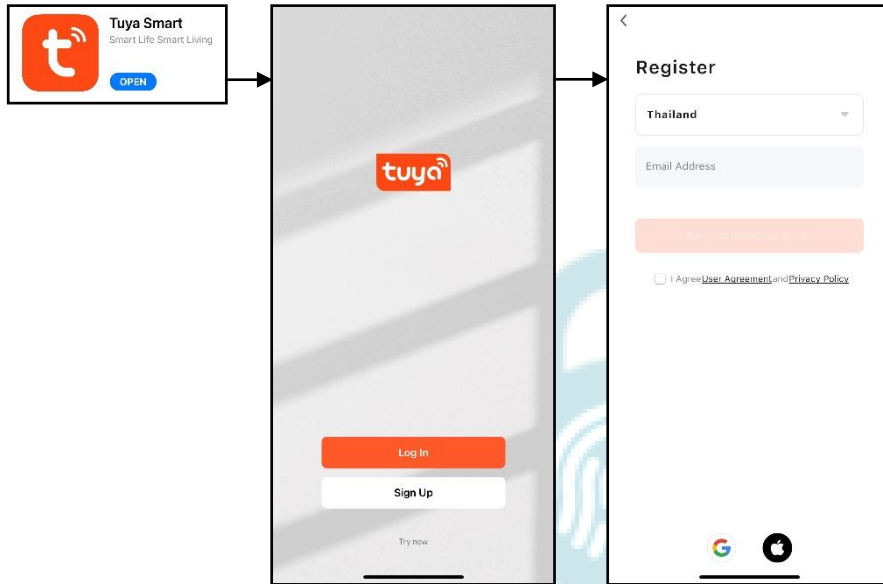


1.ลงทะเบียนการใช้งาน

- โหลด Application Tuya Smart
- กด Sign Up
- กรอก Email เพื่อลงทะเบียน

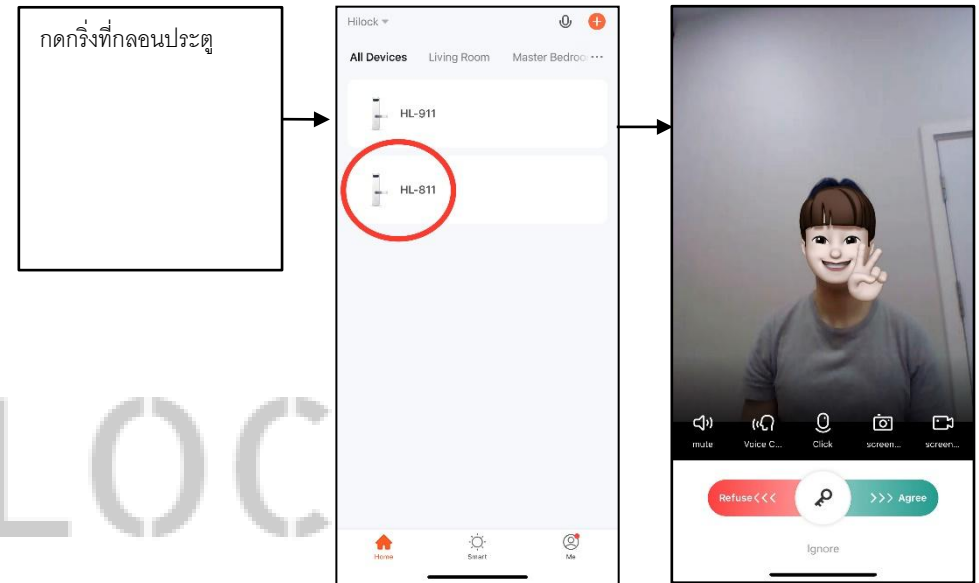


2.สั่งเปิดระยะไกล



- กดครั้งที่กลอนประตูดิจิทัล สัญญาณค่าจะถูกส่งไปที่ Application
- เปิด Application
 - สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้
 - กด Agree เพื่อสั่งเปิดประตู
 - กด Reject เพื่อปฏิเสธ

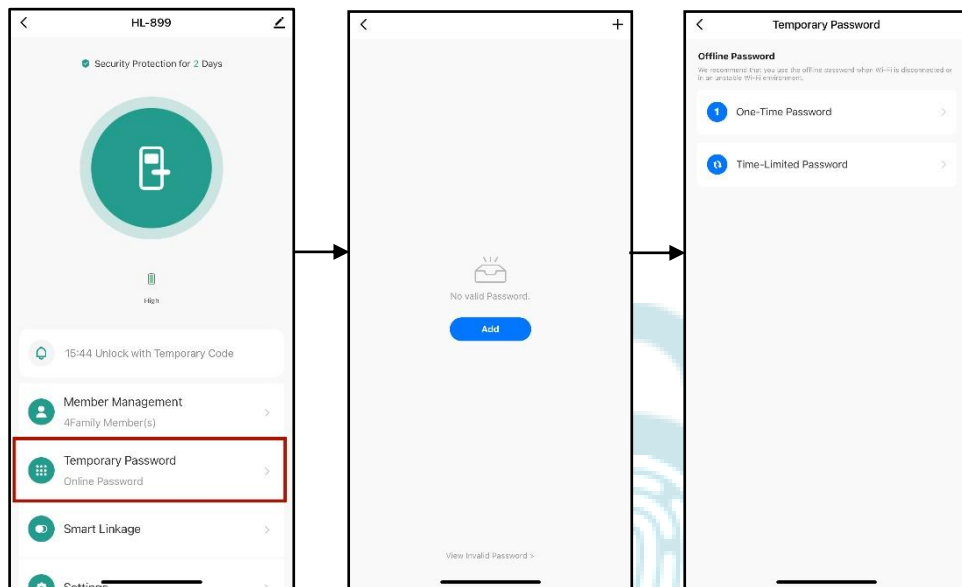

3. ตั้งรหัสแบบใช้ชั่วคราว

- กด Temporary Password
- กด + เพิ่มตั้งค่า Password
- มี 2 แบบ รหัสใช้ครั้งเดียว หรือ รหัสตั้งเป็นช่วงวัน-เวลา
 - Effective Time : ตั้งค่าวัน-เวลาเริ่มต้นใช้งาน
 - Expiration Time : ตั้งค่าวัน-เวลาสิ้นสุดใช้งาน
 - Password Name : ตั้งชื่อ

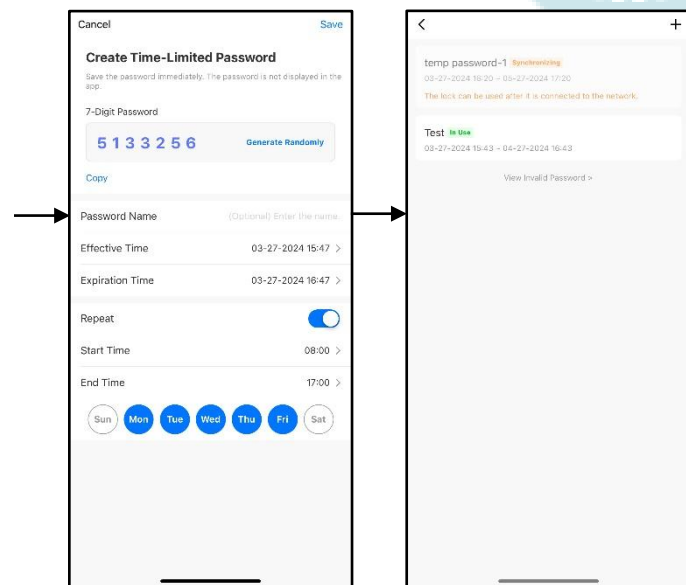


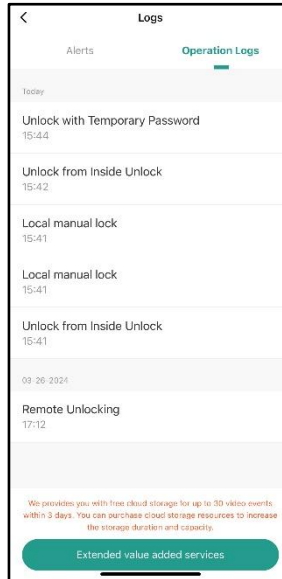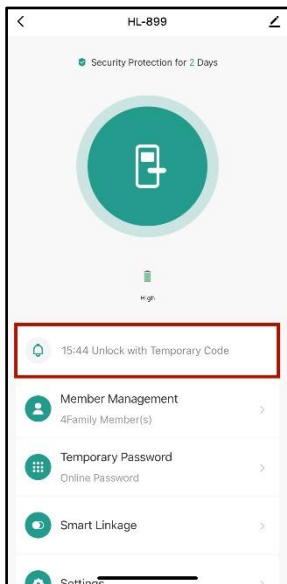

4. ดูข้อมูลการเข้า

- กด Unlock Record
- เลือก Operation Logs ดูข้อมูลการเข้า

HILOCK
DIGITAL DOOR LOCK

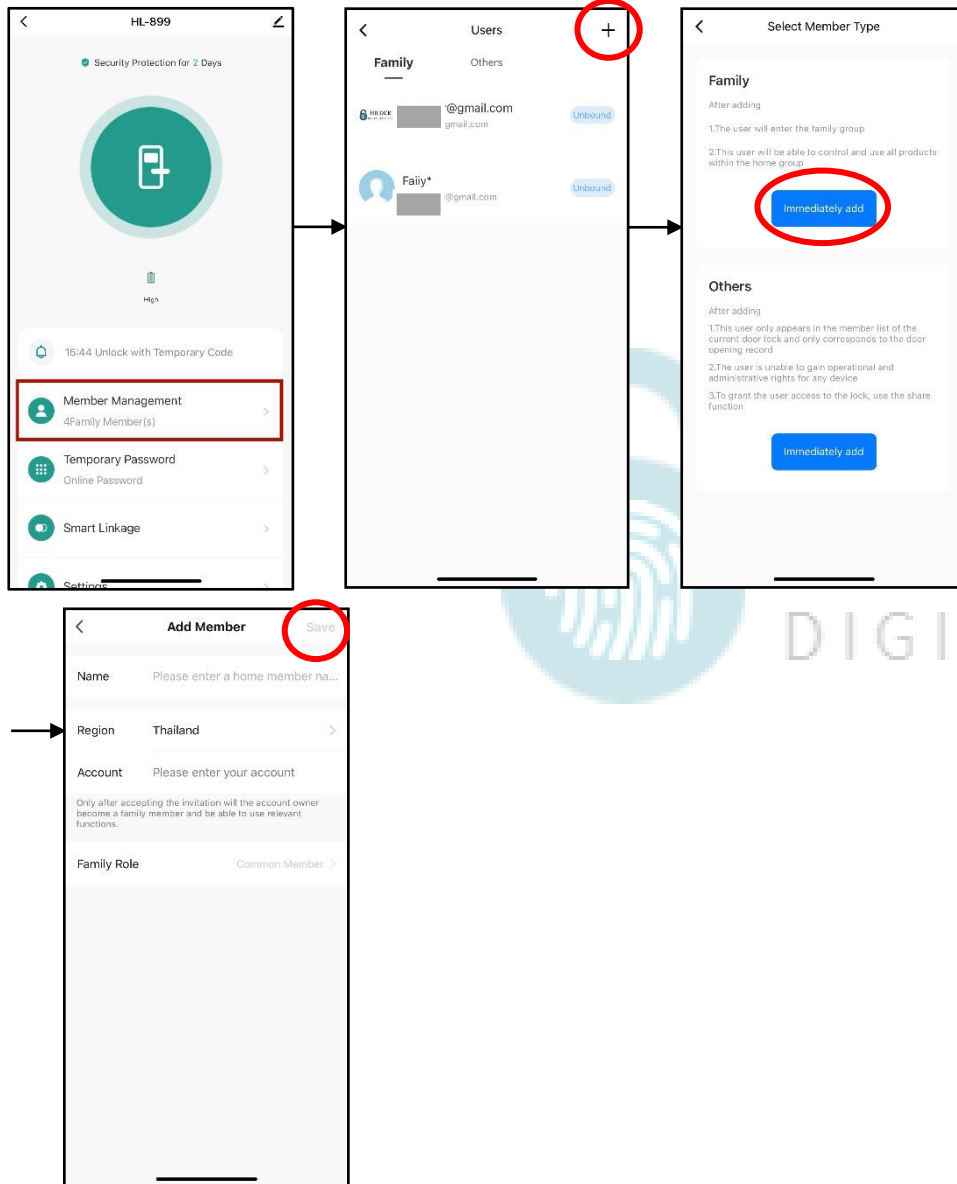

5.เพิ่ม User เข้าใช้งาน Application

- กด Users
- กด + ไปหน้าถัดไป
- กด Immediately add เพิ่ม User
- หน้า Add Member
 - Name : ตั้งชื่อ
 - Region : Thailand
 - Account : กรอก Email ของ User ที่จะทำการเพิ่ม
 - กด Save เพื่อบันทึกข้อมูล