


ตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้งาน

- 1.Door Direction [Left]
- 2.Lock Time
- 3.Delay Lock[Off]

กด *# ตามด้วยข้อมูล Admin
สแกนนิ้ว รหัสหรือการ์ด

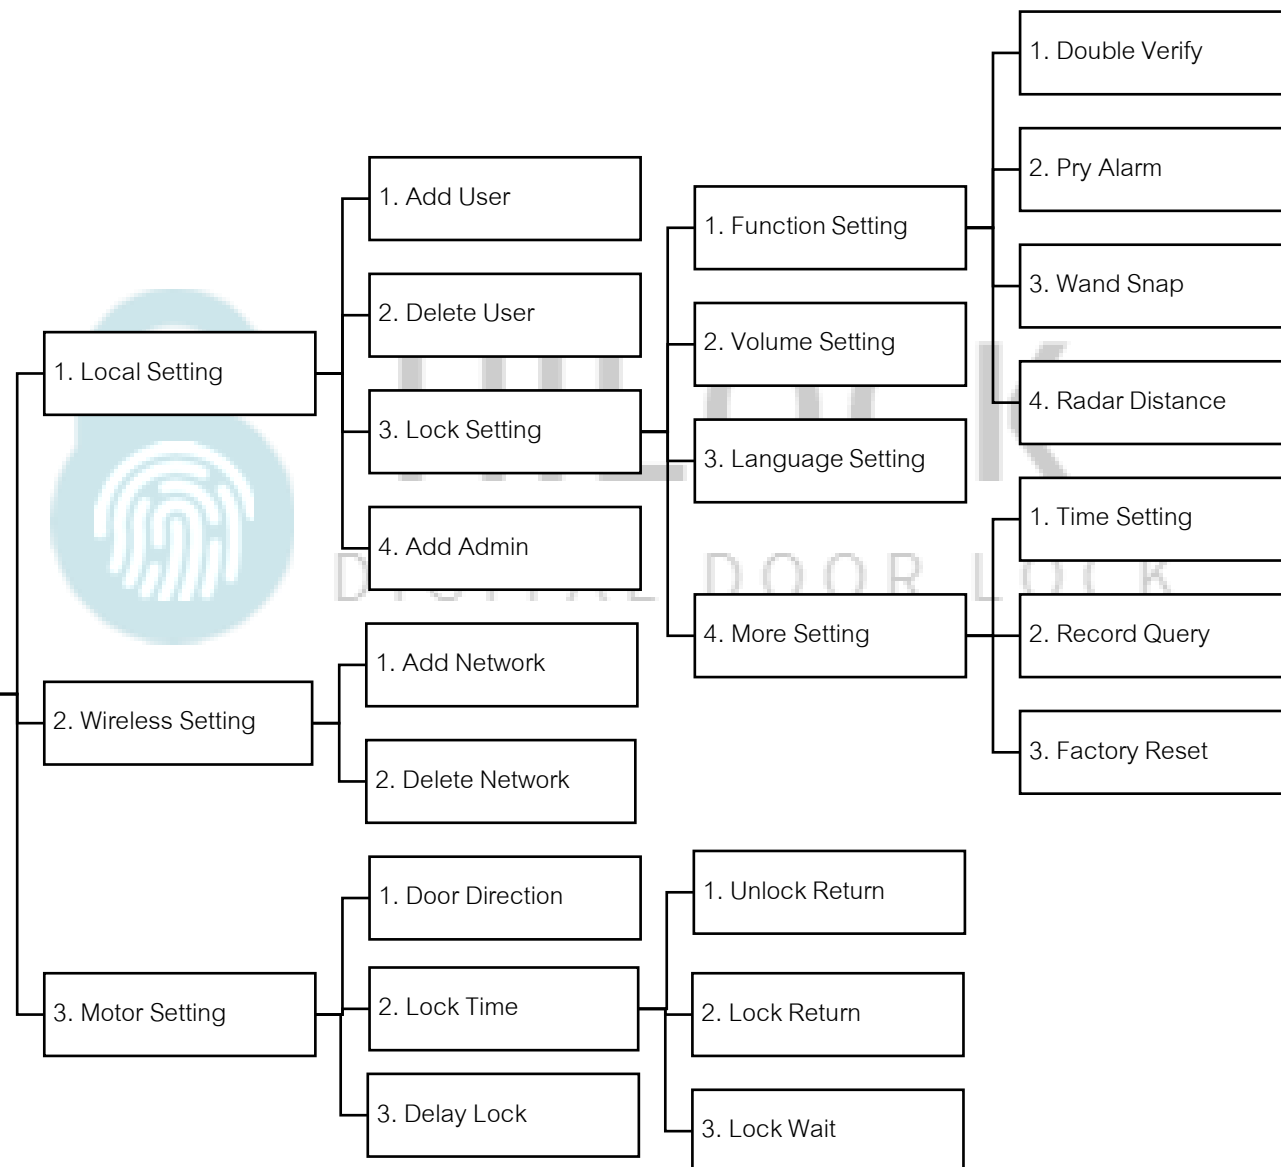


ตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้งาน



1. Door Direction คือตั้งค่าซ้ายหรือขวา ตามประตูที่ติดตั้ง

- กด 888# เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- กด 1 Door Direction [Left, Right]
 - กด 1 Right คือ เปิดซ้าย
 - กด 1 Left คือ เปิดขวา

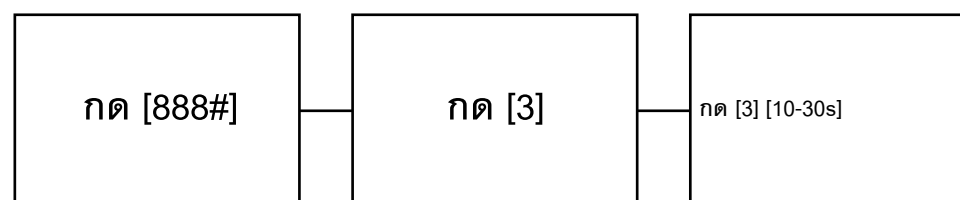

3. Delay lock Time Setting (ตั้งค่าเวลาเดอล็อก)


- กด 888# เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- กด 3 Delay lock Time คือการตั้งค่าเวลาเดอล็อก 3 แกนกลาง สั่งให้ล็อกกี่วินาที ปิดหรือกำหนดเวลา 10วินาที – 30วินาที



2. Lock Time


- กด 888 # เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- กด 2 Lock Time
 - กด 1 Unlock Return คือระยะเวลาของเดอล็อก [2-9]
 - กด 2 Lock Return คือเวลาออก 3 เดียว [2-8] วินาที
 - กด 3 Lock Wait คือหุบเดอล็อกแรก [3-8] วินาที

วิธีเข้าโหมด Setting ครั้งแรก

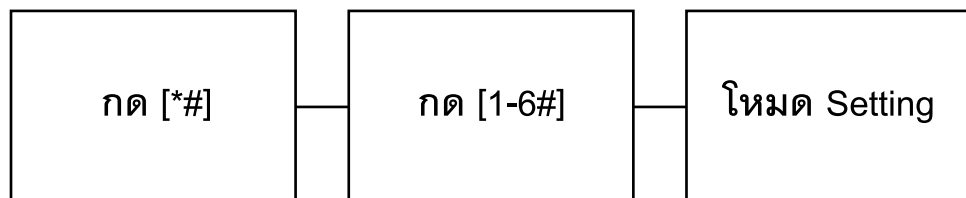


1. กด [*#] ใส่รหัส 1-6 ตามด้วย #

วิธีเข้าโหมด Setting

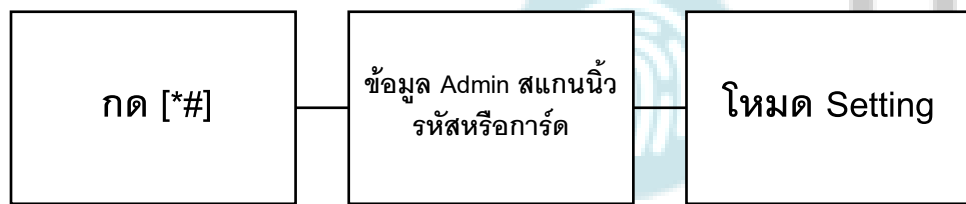

1. กด [*#] ตามด้วยข้อมูล Admin สแกนนิ้ว รหัสหรือการ์ด

1. Local Setting

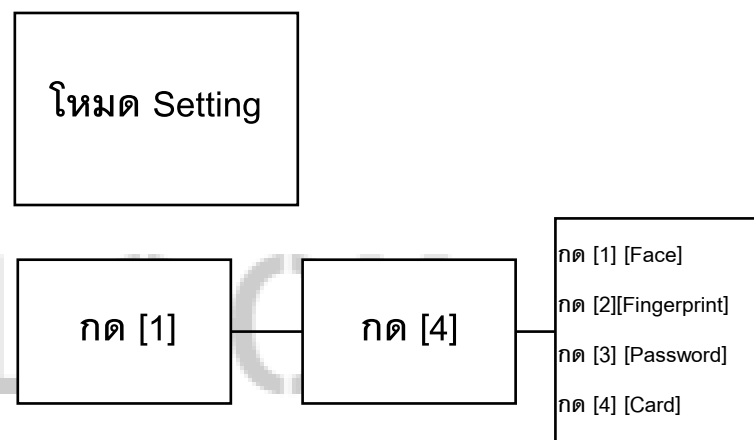

1.1 Add Admin (เพิ่ม Admin)

- กด 1 Local Setting


- กด 4 Add Admin

- กด 1 คือ เพิ่มใบหน้า

- กด 2 คือ เพิ่มลายนิ้วมือ

- กด 3 คือ เพิ่มรหัส (ใส่รหัสแล้วตามด้วย # และยืนยันรหัสอีกครั้ง ตามด้วย #)

- กด 4 คือ เพิ่มการ์ด

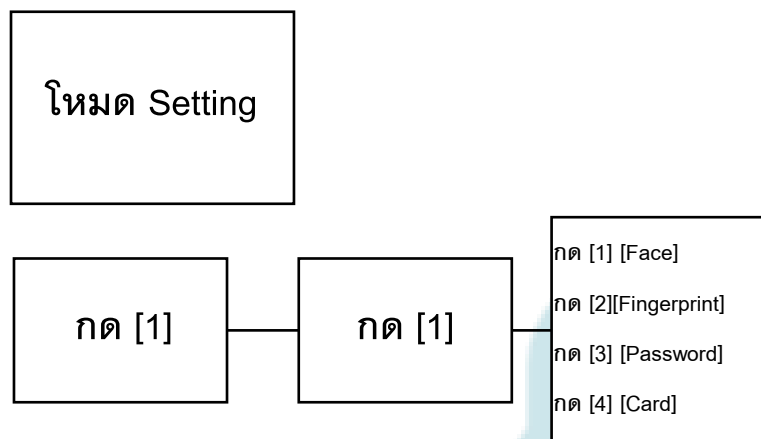

1.2 Add User (เพิ่ม User)

- กด 1 Local Setting


- กด 1 Add User

- กด 1 คือ เพิ่มใบหน้า

- กด 2 คือ เพิ่มลายนิ้วมือ

- กด 3 คือ เพิ่มรหัส (ใส่รหัสแล้วตามด้วย # และยืนยันรหัสอีกครั้ง ตามด้วย #)

- กด 4 คือ เพิ่มการ์ด

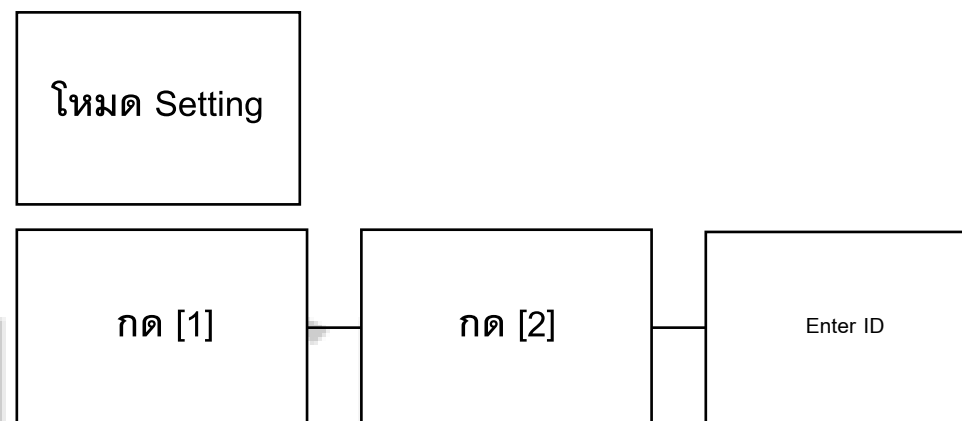


1.3 Delete User (ลบ User)

- กด 1 Local Setting

- กด 2 Delete User

- ใส่เลข 001 – XXX ตามด้วย # เพื่อทำการ

2. Network Setting

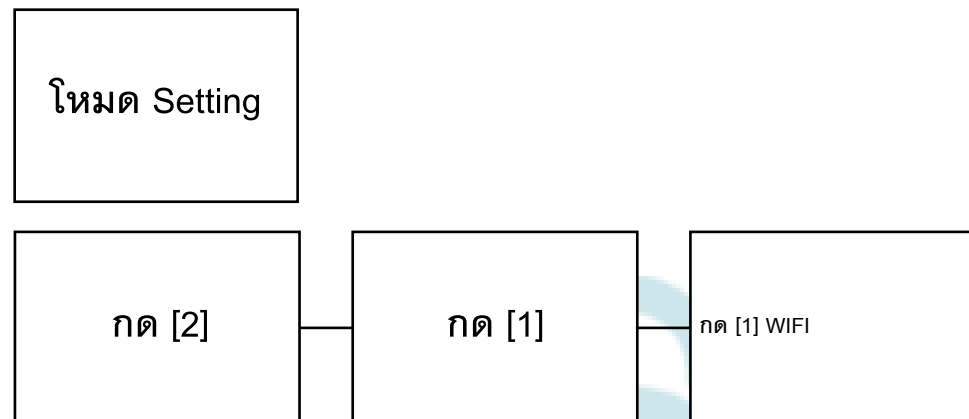


2.1 Network Setting (เชื่อมต่อ WIFI) วิธีที่ 1

- กด 2 Network Setting

- กด 1 Add Network

- ไปที่ Application Tuya Smart บนมือถือ

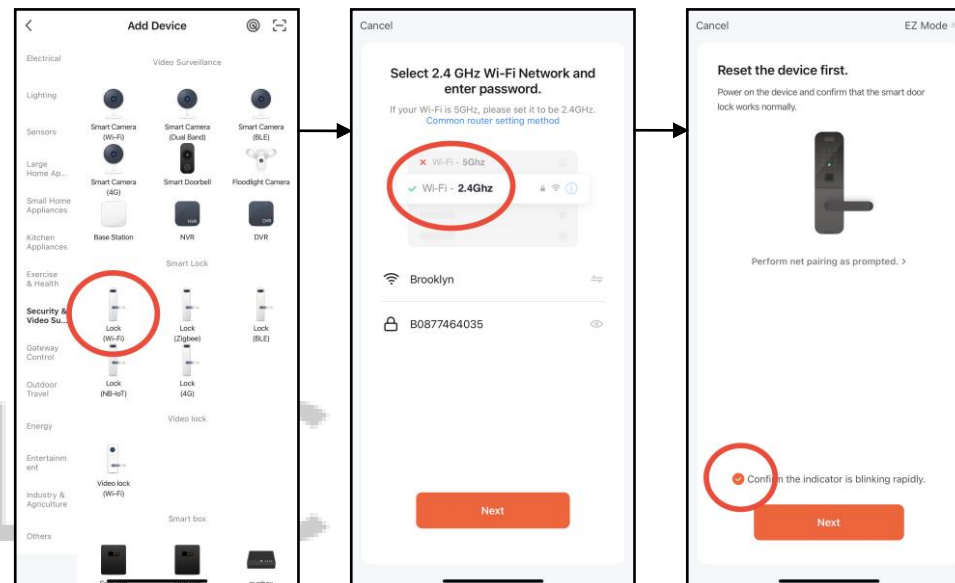


- เปิด Application TuyaSmart บนมือถือ

- เลือกแท็บที่ Security & Video

- เลือก Lock (Wi-Fi)


- เลือก Wi-Fi 2.4G และใส่ Password Wi-Fi

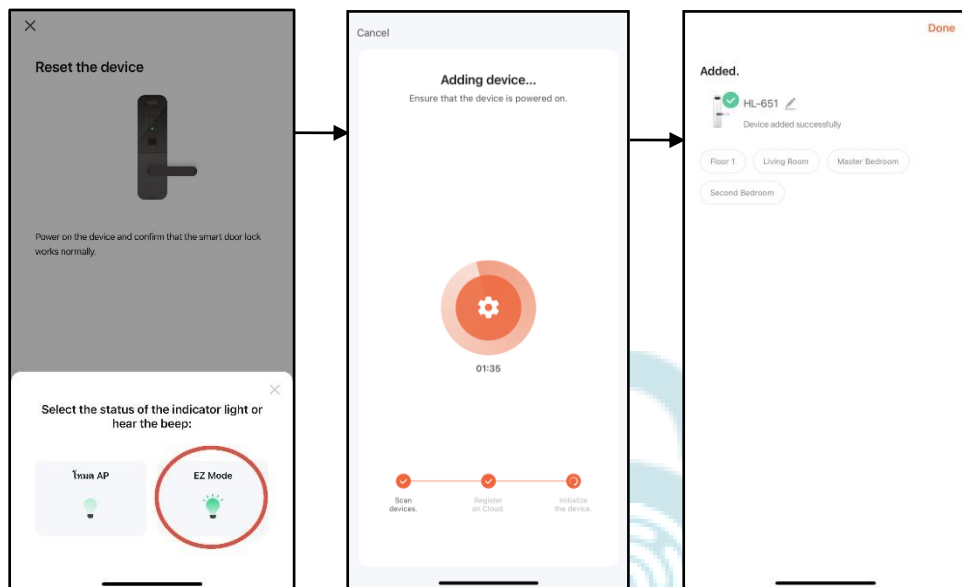

- เลือก EZ Mode
- รอการเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับกล่องประตูดิจิทัล
- เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

ILOCK
DIGITAL DOOR LOCK

3.System Setting

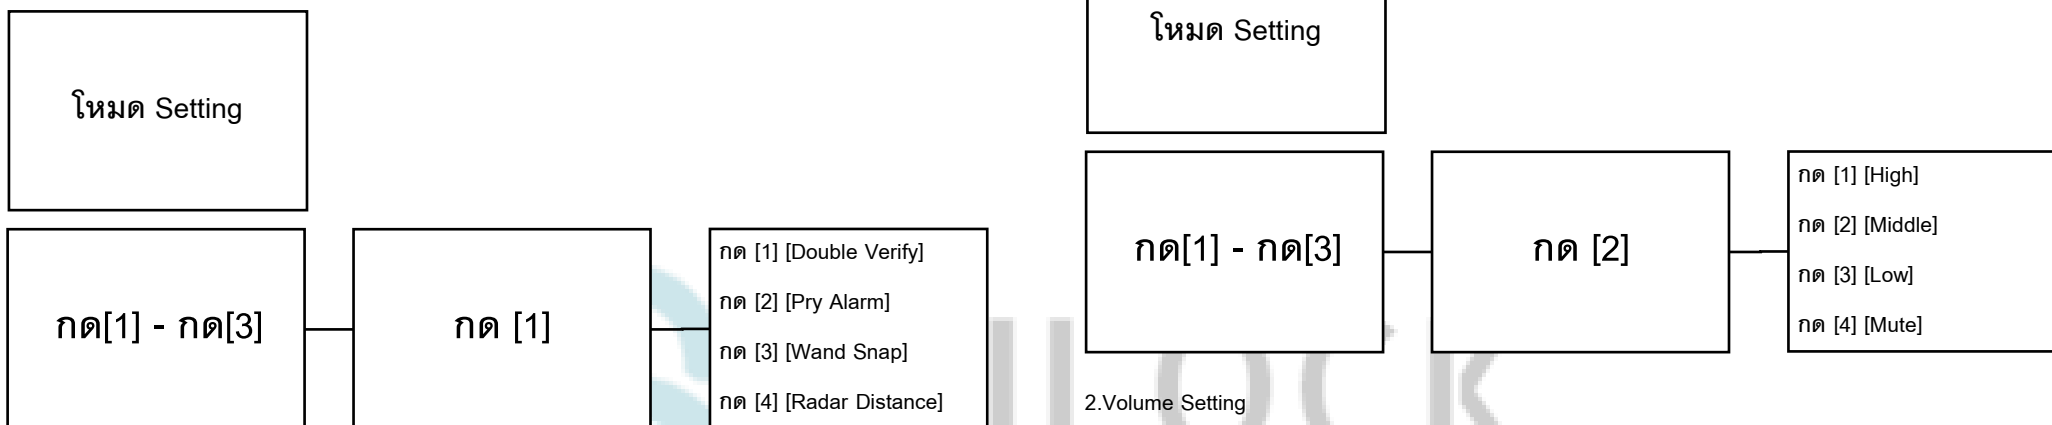

1.Function Setting

- กด 1 Local Setting

- กด 3 Lock Setting

- กด 1 Function Setting

- กด 1 Double Verify คือปลดล็อค 2 วิธี

- OFF ใช้การปลดล็อค 1 วิธี

- ON วิธีใช้การปลดล็อค 2 วิธี

- กด 2 Pry Alarm คือระบบถูกงัดเครื่อง

- OFF ปิดการใช้งาน

- ON เปิดการใช้งาน

- กด 3 Wand Snap คือ รูปภาพคนที่มาหน้าประตู

- OFF ปิดการใช้งาน

- ON เปิดการใช้งาน

- กด 4 Pry Alarm คือระยะสแกนหน้า [เปิด, ไกล, ใกล้]

2.Volume Setting

- กด 1 Local Setting

- กด 3 Lock Setting


- กด 2 Volume Setting

- กด 1 High คือเสียงสูง

- กด 2 Middle คือเสียงกลาง

- กด 3 Low คือเสียงต่ำ

- กด 4 Mute คือปิดเสียง

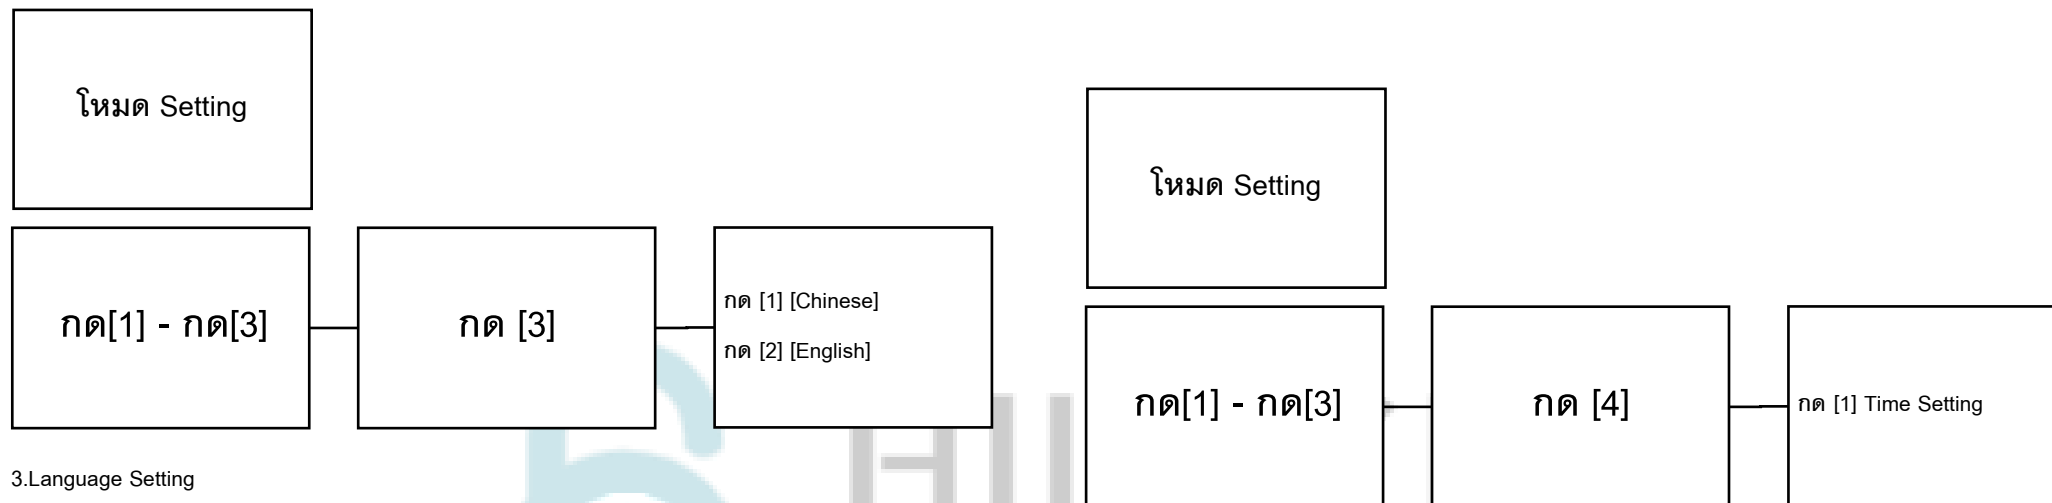


3. Language Setting

- กด 1 Local Setting
- กด 3 Lock Setting
- กด 2 Language Setting
 - กด 1 Chinese คือภาษาจีน
 - กด 2 English คือภาษาอังกฤษ

4. Time Setting

- กด 1 Local Setting
- กด 3 Lock Setting
- กด 4 More Setting
 - กด 1 Time Setting
 - กรอก วัน เดือน ปี และ เวลา

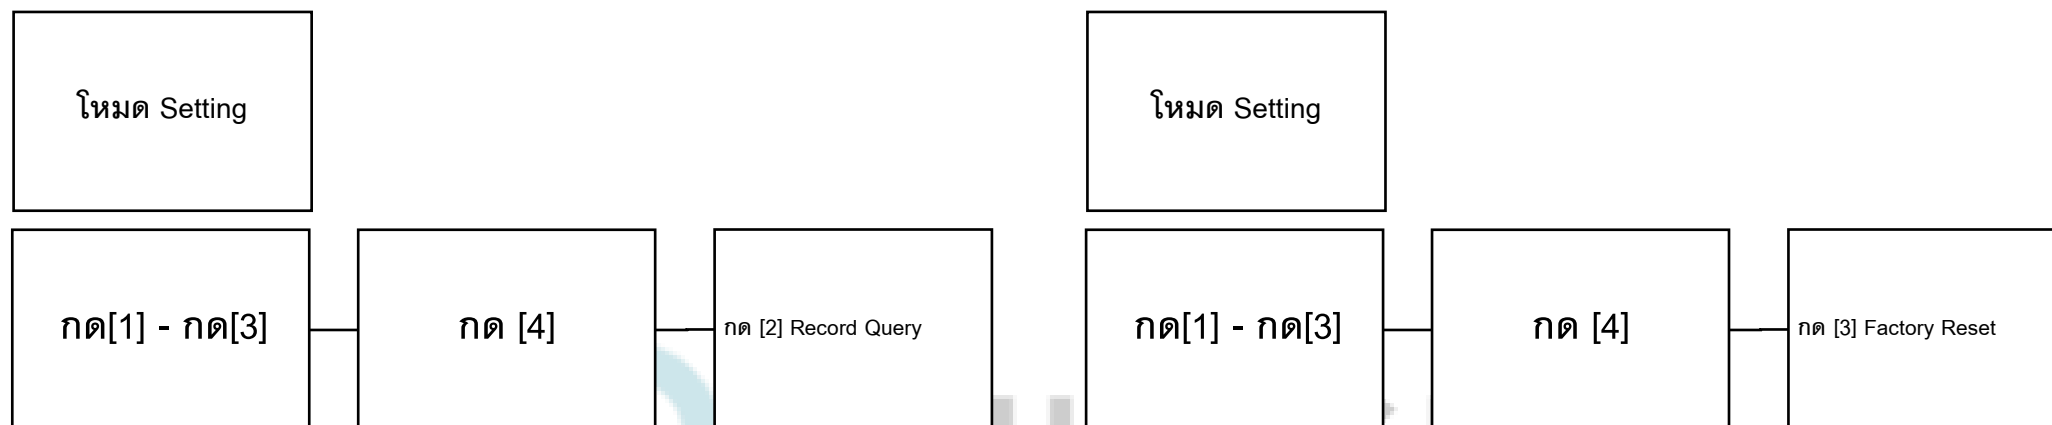

5. Record Query

- กด 1 Local Setting
- กด 3 Lock Setting
- กด 4 More Setting
- กด 2 Record Query คือเรียกดูข้อมูล Record

6. Factory Reset


- กด 1 Local Setting
- กด 3 Lock Setting
- กด 4 More Setting
- กด 3 Factory Reset
- ใส่รหัส Admin ตามด้วย # เป็นการเริ่มต้นค่าโรงงาน

4. Motor Setting



1. Door Direction คือตั้งค่าซ้ายหรือขวา ตามประตูที่ติดตั้ง

- กด 3 Motor Setting
- กด 1 Door Direction [Left, Right]
 - กด 1 Right คือ เปิดซ้าย
 - กด 1 Left คือ เปิดขวา

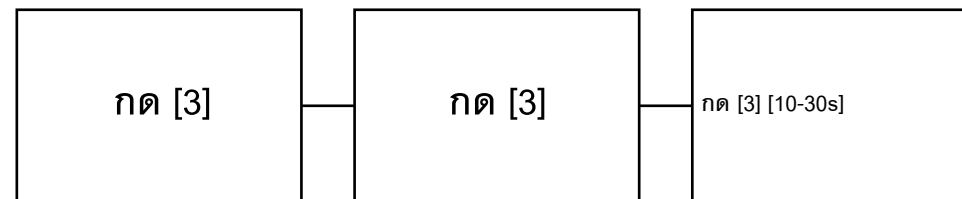

3. Delay lock Time Setting (ตั้งค่าเวลาเดอล็อค)


- กด 3 Motor Setting
- กด 3 Delay lock Time คือการตั้งค่าเวลาเดอล็อค 3 แกนกลาง สั่งให้ล็อคกี่วินาที ปิดหรือกำหนดเวลา 10วินาที – 30วินาที



2. Lock Time


- กด 3 Motor Setting
- กด 2 Lock Time
 - กด 1 Unlock Return คือระยะเปิดของเดอล็อค [2-9]
 - กด 2 Lock Return คือเวลาออก 3 เดียว [2-8] วินาที
 - กด 3 Lock Wait คือหุบเดอล็อคแรก [3-8] วินาที

วิธีใช้งาน Application TuyaSmart

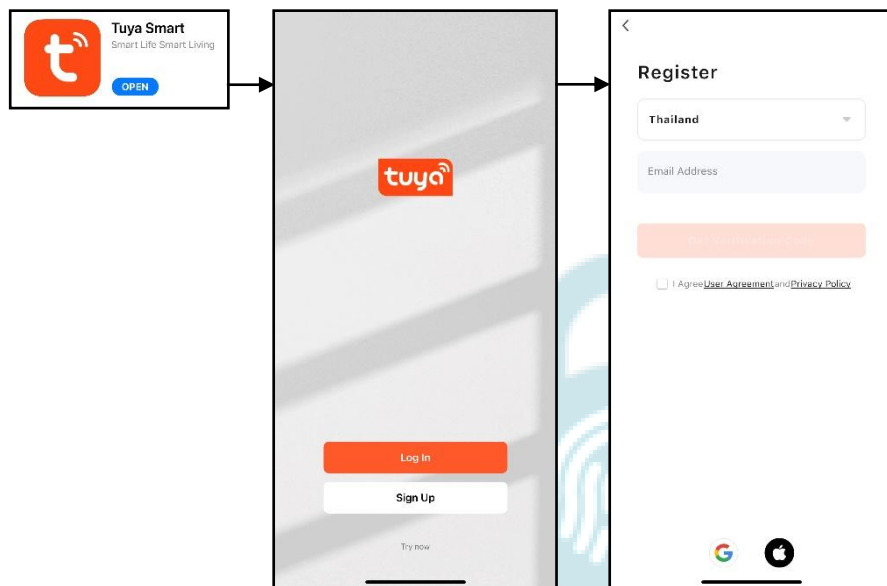


ลงทะเบียนการใช้งาน

- โหลด Application Tuya Smart
- กด Sign Up
- กรอก Email เพื่อลงทะเบียน

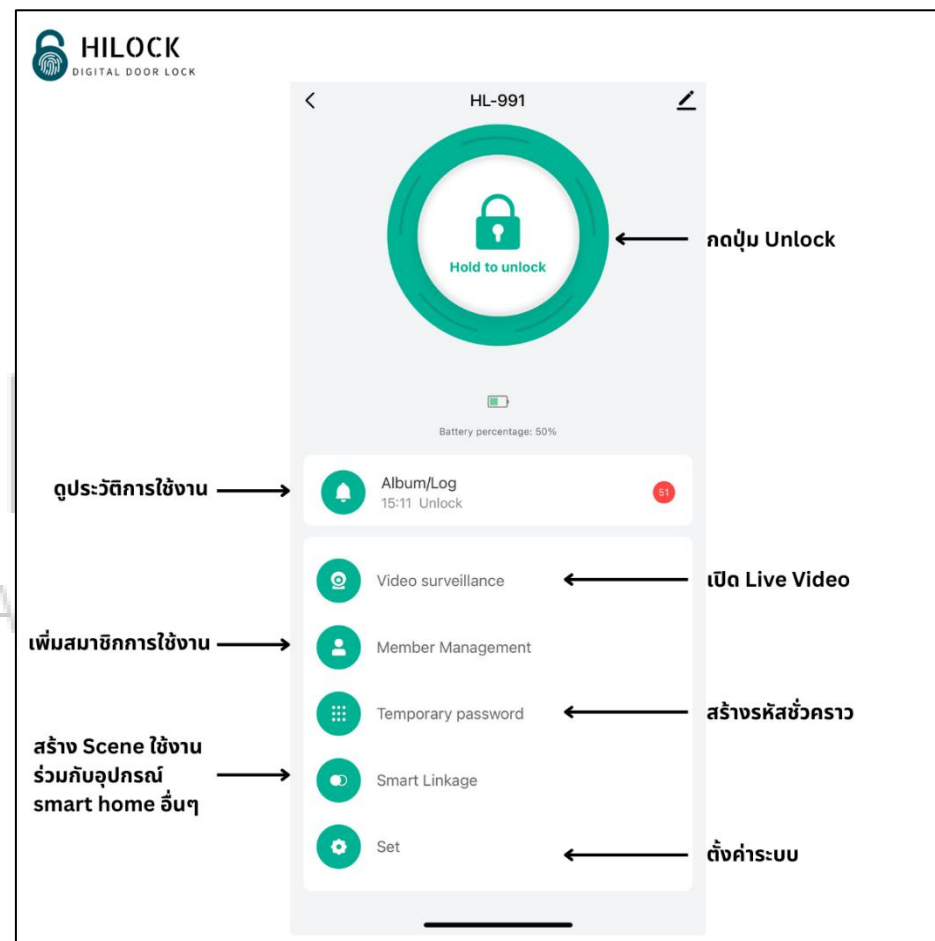


1. หน้าแรกการใช้งานทั้งหมด

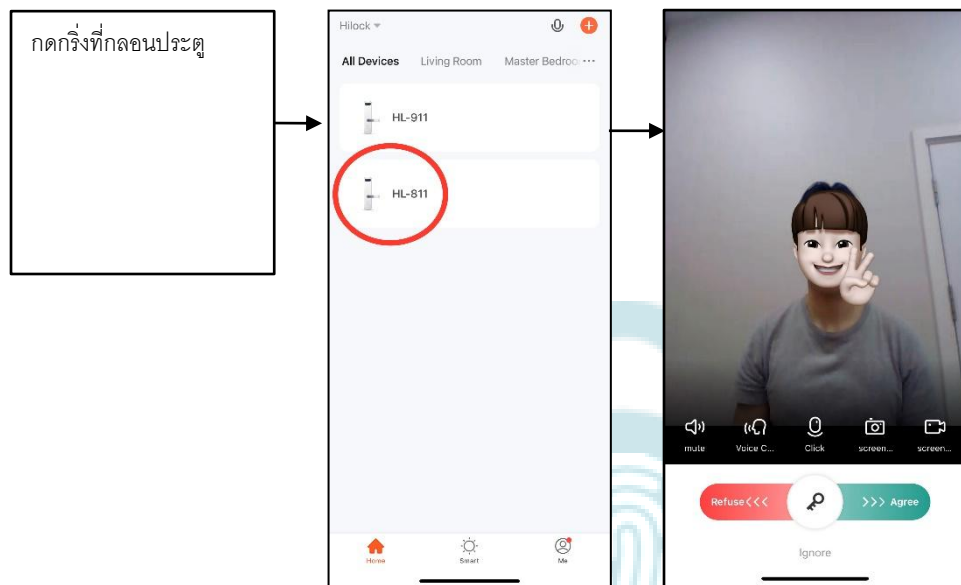


2.สั่งเปิดระยะไกล



- กดกริ่งที่กลอนประตูดิจิทัล สัญญาณคำขอจะถูกส่งไปที่ Application
- เปิด Application
 - สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้
 - กด Agree เพื่อสั่งเปิดประตู
 - กด Reject เพื่อปฏิเสธ

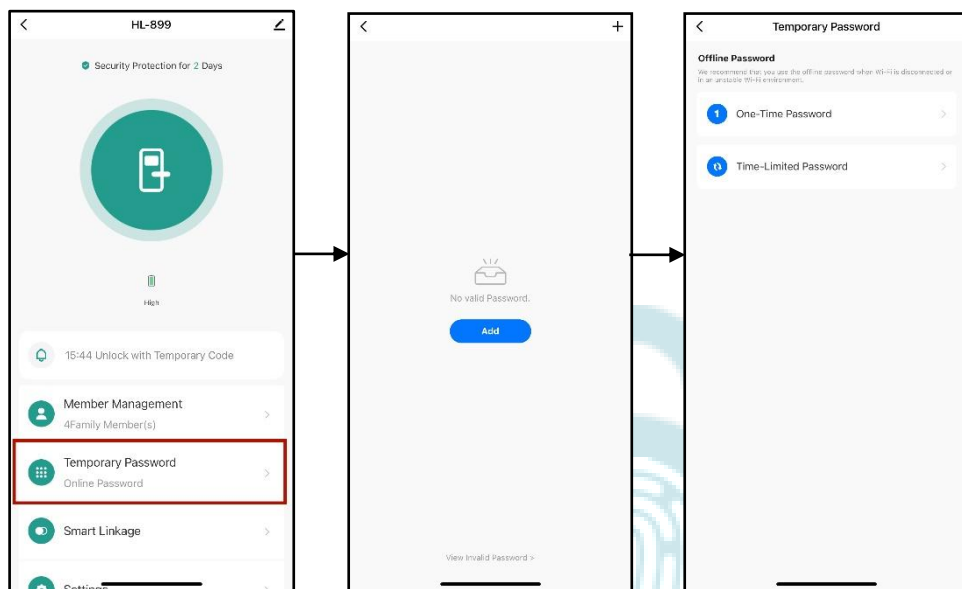

3. ตั้งรหัสแบบใช้ชั่วคราว

- กด Temporary Password
- กด + เพิ่มตั้งค่า Password
- มี 2 แบบ รหัสใช้ครั้งเดียว หรือ รหัสตั้งเป็นช่วงวัน-เวลา
 - Effective Time : ตั้งค่าวัน-เวลาเริ่มต้นใช้งาน
 - Expiration Time : ตั้งค่าวัน-เวลาสิ้นสุดใช้งาน
 - Password Name : ตั้งชื่อ

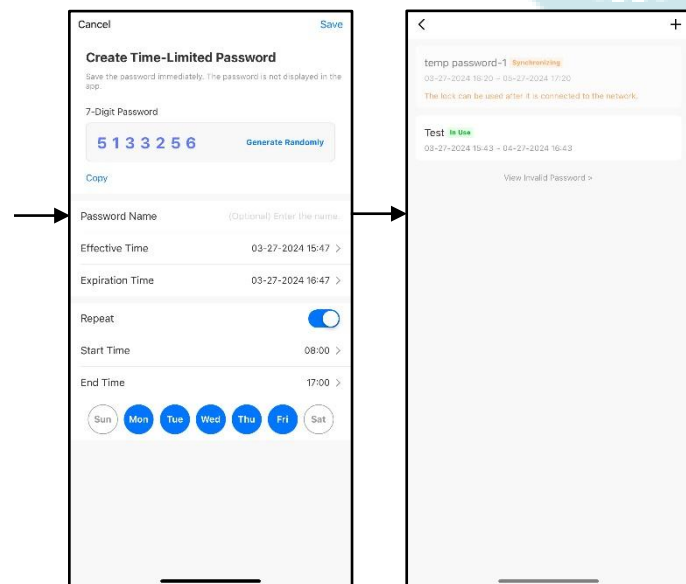


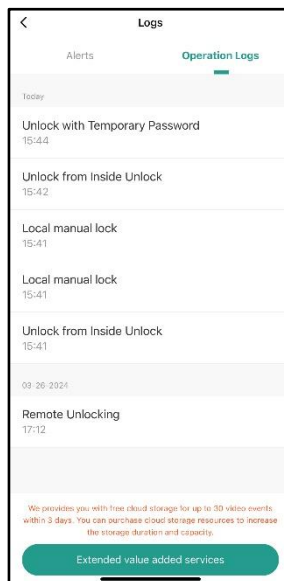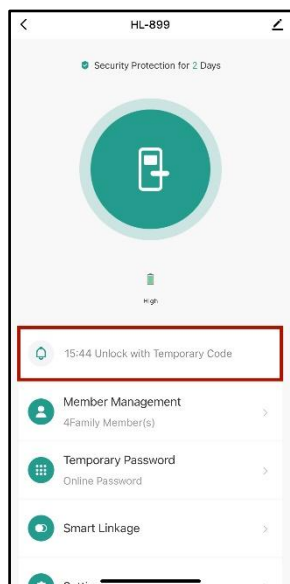

4. ดูข้อมูลการเข้า

- กด Unlock Record
- เลือก Operation Logs ดูข้อมูลการเข้า

HILOCK
DIGITAL DOOR LOCK

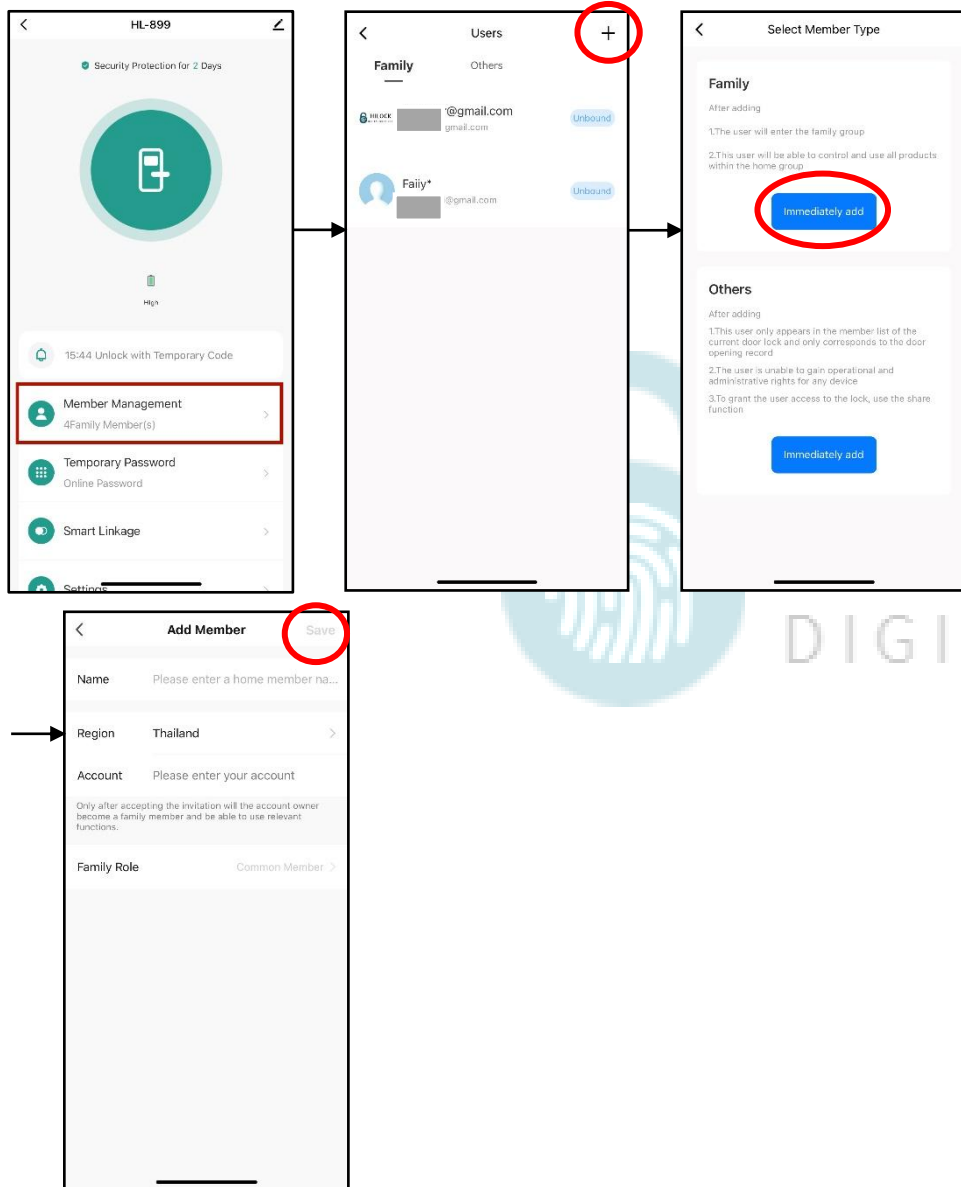

5.เพิ่ม User เข้าใช้งาน Application

- กด Users
- กด + ไปหน้าถัดไป
- กด Immediately add เพิ่ม User
- หน้า Add Member
 - Name : ตั้งชื่อ
 - Region : Thailand
 - Account : กรอก Email ของ User ที่จะทำการเพิ่ม
 - กด Save เพื่อบันทึกข้อมูล