


ตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้งาน

- 1.Door Direction [Left]
- 2.Motor Torque [Mid]
- 3.Reverse Time[400]
- 4.HM Sense [H]

กด *# ตามด้วยข้อมูล Admin
สแกนนิ้ว รหัสหรือการ์ด

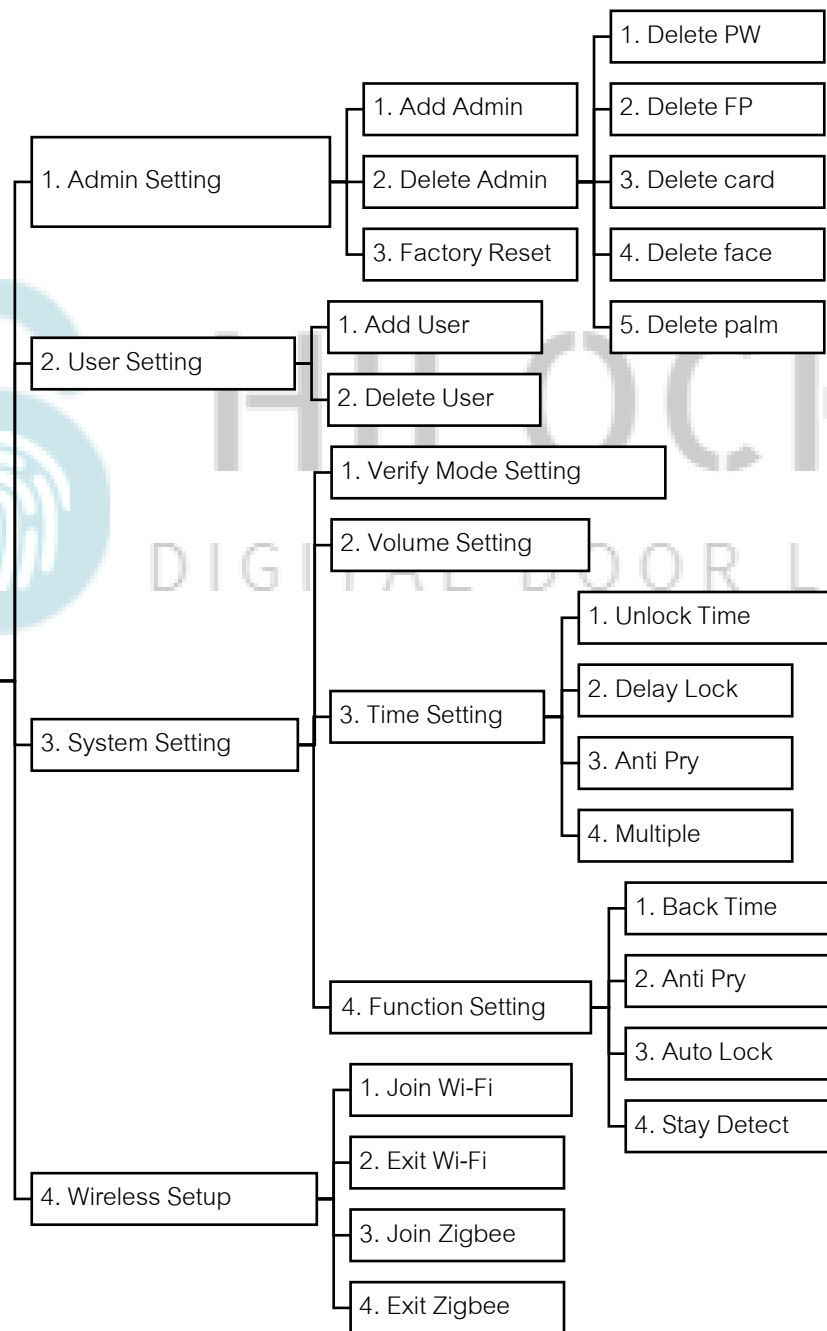

ตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้งาน




1. Door Direction คือตั้งค่าซ้ายหรือขวา ตามประตูที่ติดตั้ง

- กด 888# เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- กด 1 Door Direction [Left,Right]
 - กด 1 Right คือ เปิดซ้าย
 - กด 1 Left คือ เปิดขวา




2. Motor Torque คือกำหนดแรงบิดของมอเตอร์

- กด 888 # เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- กด 2 Motor Torque[Low,Medium,High]
 - กด 2 Low คือ เบา
 - กด 2 Medium คือ ปานกลาง
 - กด 2 High คือ แรง

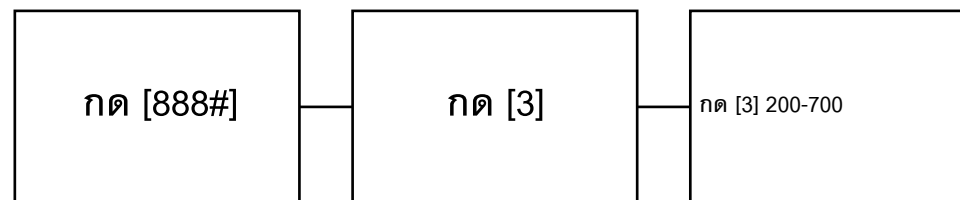

3. Reverse Time คือกำหนดระยะเวลาปิดของเดือยลิ้น


- กด 888 # เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- กด 3 Reverse Time[200 - 700]
 - กด 3 คือ ระยะเวลาปิด 200 - 700

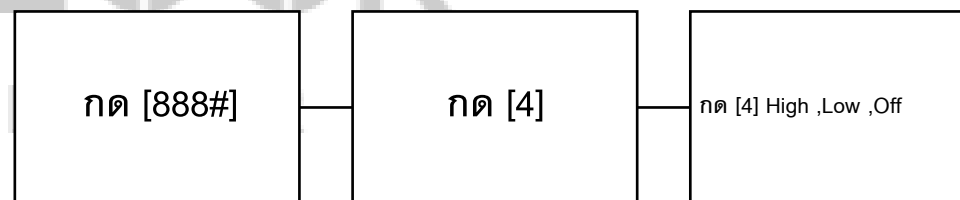

4. HM sense คือ Sensor สแกนใบหน้า


- กด 888 # เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- กด 4 HM sense
 - กด 4 คือ ระยะเวลาปิด High ,Low ,Off

วิธีเข้าโหมด Setting ครั้งแรก

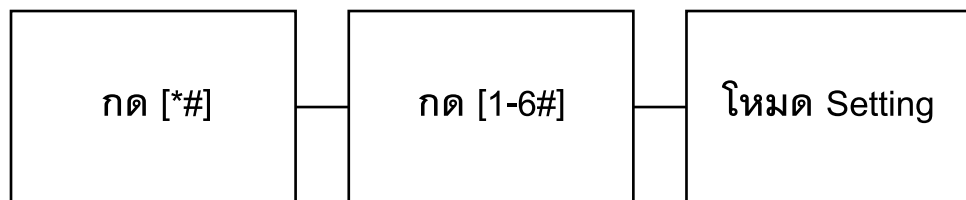


1. กด [*#] ใส่รหัส 1-6 ตามด้วย #

วิธีเข้าโหมด Setting

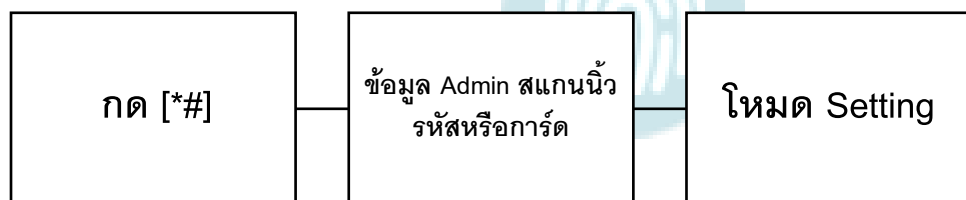

1. กด [*#] ตามด้วยข้อมูล Admin สแกนนิ้ว รหัสหรือการ์ด

1.Admin Setting

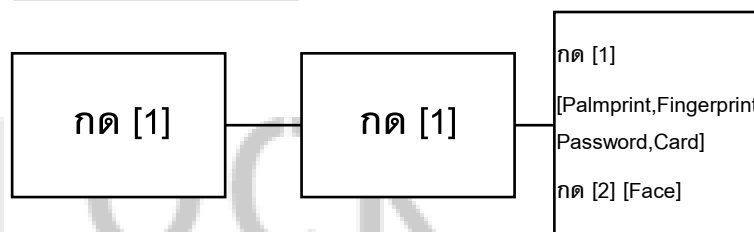


1.1 Add Admin (เพิ่ม Admin)

- กด 1 Admin Setting

- กด 1 Add Admin

- กด 1 คือ เพิ่ม เพิ่มฝ่ามือ, ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส (ใส่รหัสแล้วตามด้วย # และยืนยันรหัสอีกครั้ง ตามด้วย #)

- กด 2 คือ เพิ่มใบหน้า

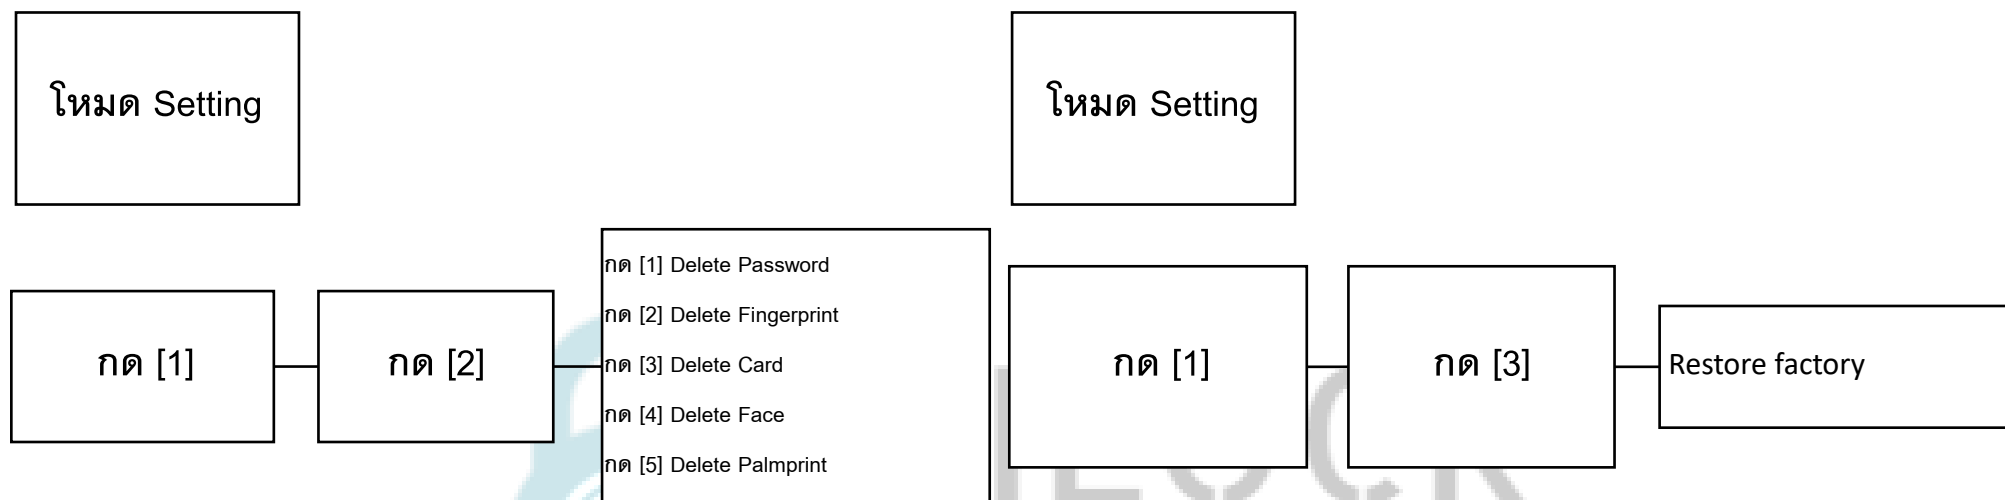


1.2 Delete Admin (ลบ Admin)

- กด 1 Admin Setting
- กด 2 Delete Admin
 - กด 1 Delete Password ลบข้อมูล Password
 - กด 2 Delete Fingerprint ลบข้อมูล Fingerprint
 - กด 3 Delete Card ลบข้อมูล Card
 - กด 4 Delete Face ลบข้อมูล Face
 - กด 5 Delete Palmpoint ลบข้อมูล Palmpoint

1.3 Restore factory Setting

- กด 1 Admin Setting
- กด 3 Restore factory Setting
 - กด # เริ่มต้นค่าโรงงาน

2.User Setting

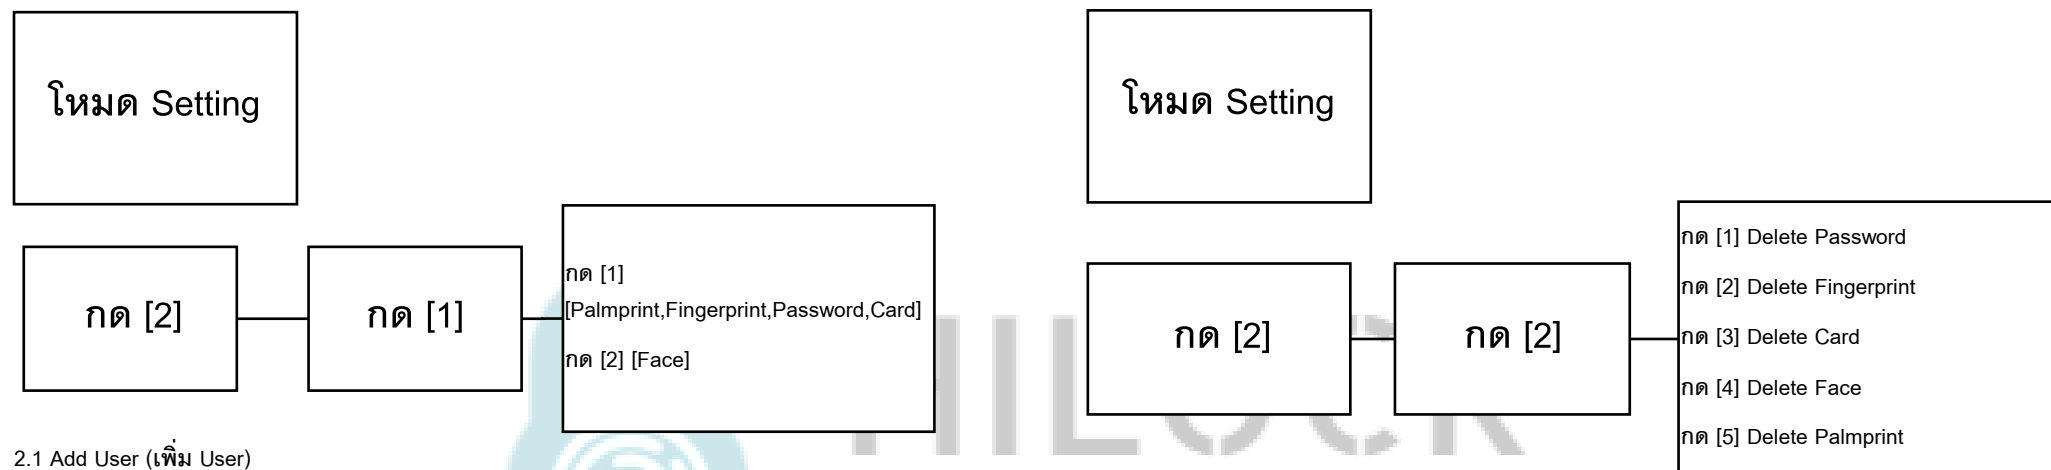

2.1 Add User (เพิ่ม User)

- กด 2 Admin Setting

- กด 1 Add User

- กด 1 คือ เพิ่ม เพิ่มฝ่ามือ, ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส (ใส่รหัสแล้วตามด้วย # และยืนยันรหัสอีกครั้ง ตามด้วย #)

- กด 2 คือ เพิ่มใบหน้า

2.2 Delete User (ลบ User)

- กด 2 User Setting

- กด 2 Delete User

- กด 1 Delete Password ลบข้อมูล Password


- กด 2 Delete Fingerprint ลบข้อมูล Fingerprint

- กด 3 Delete Card ลบข้อมูล Card

- กด 4 Delete Face ลบข้อมูล Face

- กด 5 Delete Palmpoint ลบข้อมูล Palmpoint

3.System Setting

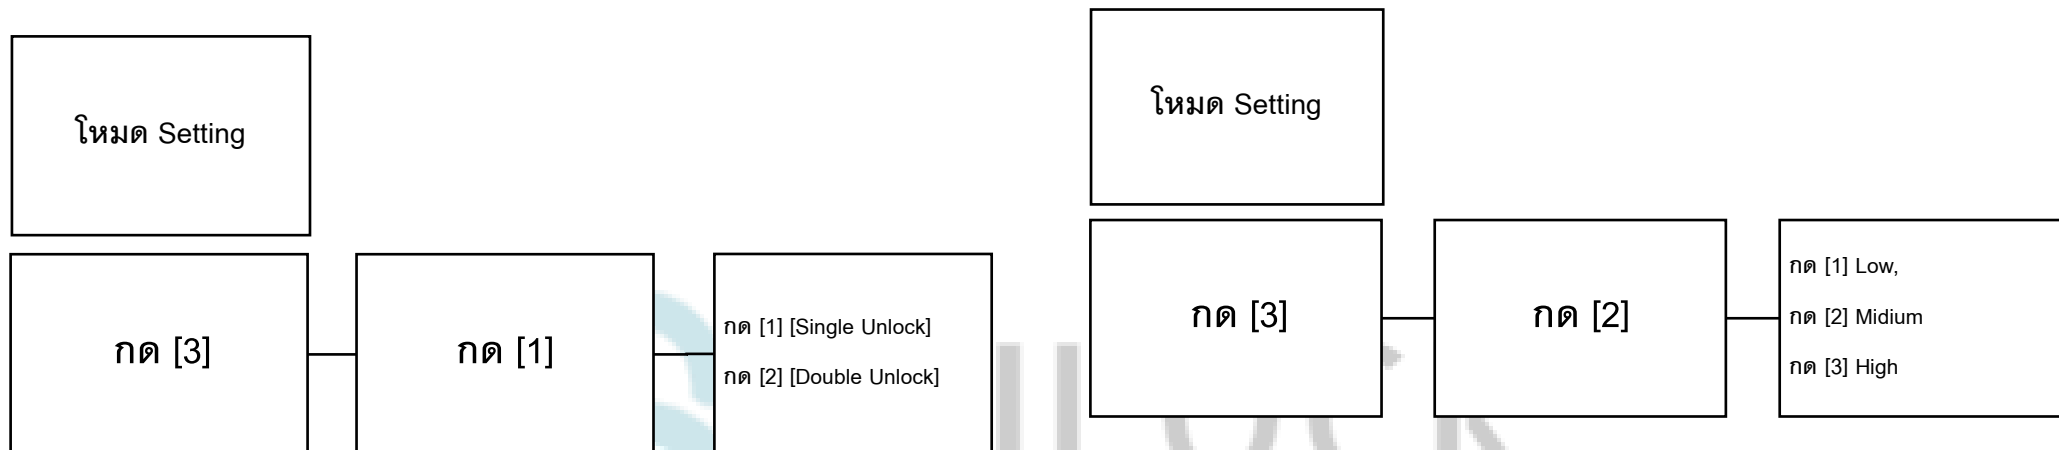

3.1 Verify Mode Setting (ตั้งค่า ปลดล็อค 2 วิธี)

- กด 3 System Setting

- กด 1 Verify Mode Setting

- กด 1 Single Unlock ใช้การปลดล็อค 1 วิธี


- กด 2 Double Unlock ใช้การปลดล็อค 2 วิธี

3.2 Voice Setting (ตั้งค่าเสียง)

- กด 3 System Setting

- กด 2 Volume Setting

- กด 1 คือ ปิด, ต่ำ, กลาง, สูง

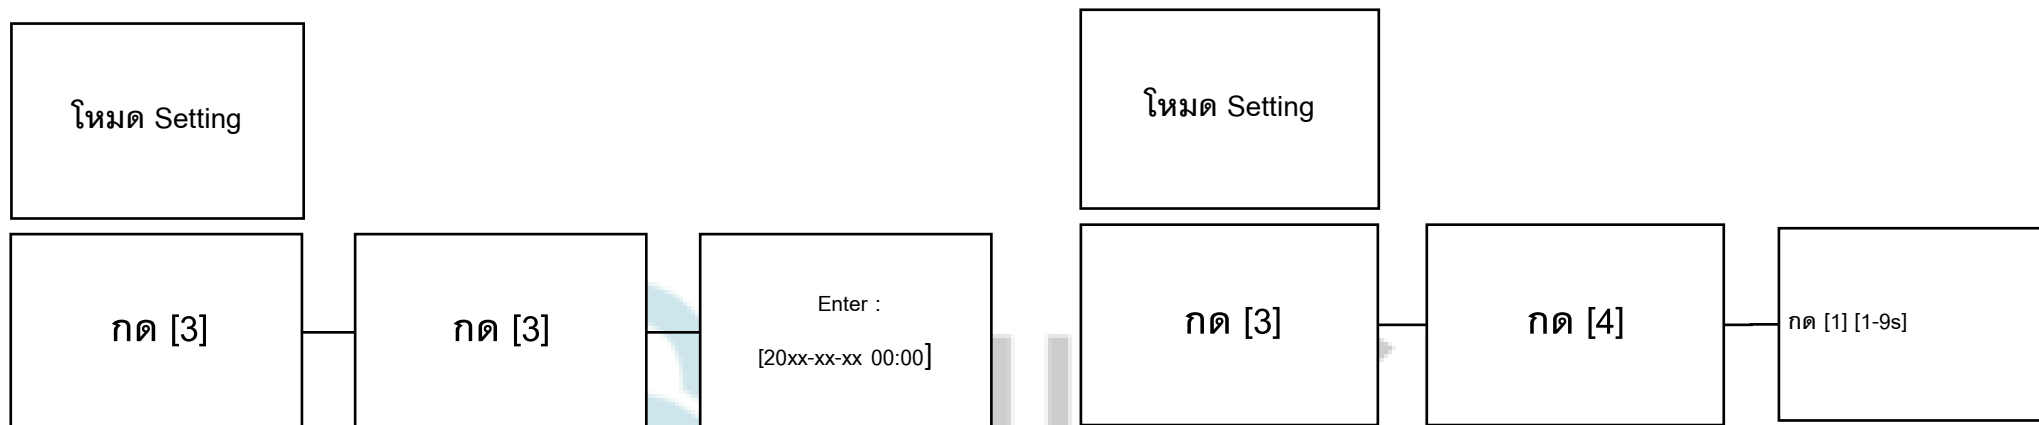

3.3 Time Setting (ตั้งค่า วันเดือนปี และเวลา)

- กด 3 System Setting

- กด 3 Time Setting

- กรอก วัน เดือน ปี และ เวลา

4.1.1 Back Time Setting (ตั้งค่าเวลาเดือยลือค)

- กด 3 System Setting

- กด 4 Unlock Setting

- กด 1 Back Time คือการตั้งเวลาเดือยลือค 1 แกนแรก ค้างไว้กี่วินาที กำหนดได้ 1-9 วินาที




4.1.2 Anti Pry (ตั้งค่าระบบภูงัดเครื่อง)

- กด 3 System Setting
- กด 4 Function Setting
 - กด 2 Anti Pry คือระบบภูงัดเครื่อง
 - OFF ปิดการใช้งาน
 - ON เปิดการใช้งาน

4.1.3 Auto lock Time Setting (ตั้งค่าเวลาเดือยล๊อค)

- กด 3 System Setting
- กด 4 Function Setting
 - กด 3 Delay lock Time คือการตั้งเวลาเดือยล๊อค 3 แจนกลาง สั่งให้ล๊อคกี่วินาที ปิดหรือกำหนดเวลา 5วินาที – 30วินาที

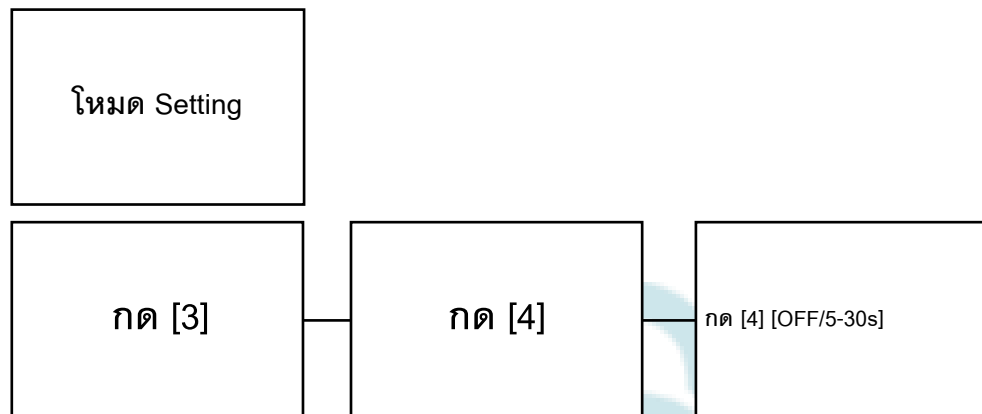

4.1.4 Stay Detection (ตั้งค่าเวลาหน่วง Sensor)


- กด 3 System Setting

- กด 4 Function Setting

- กด 4 Stay Detection คือการตั้งค่าเวลาการหน่วง Sensor ปิดหรือกำหนดเวลา


5วินาที – 30วินาที

4. Wireless Setup

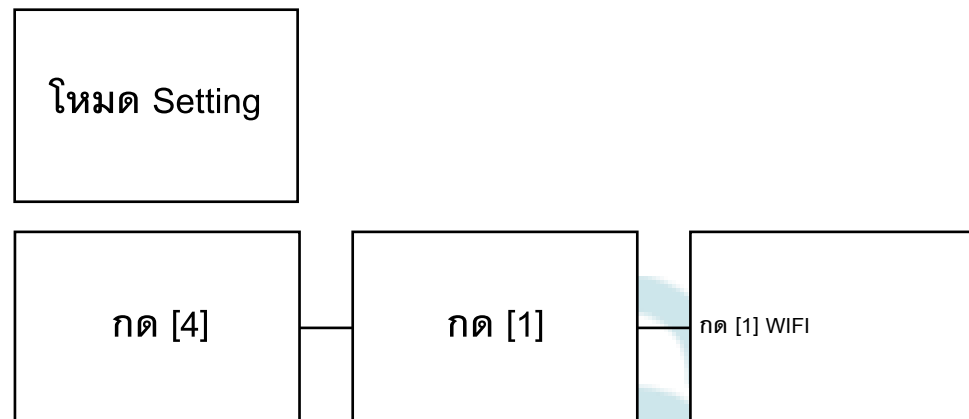


4.1 Wireless Setup (เชื่อมต่อ WIFI) วิธีที่ 1

- กด 4 Wireless Setup
- กด 1 Join WIFI

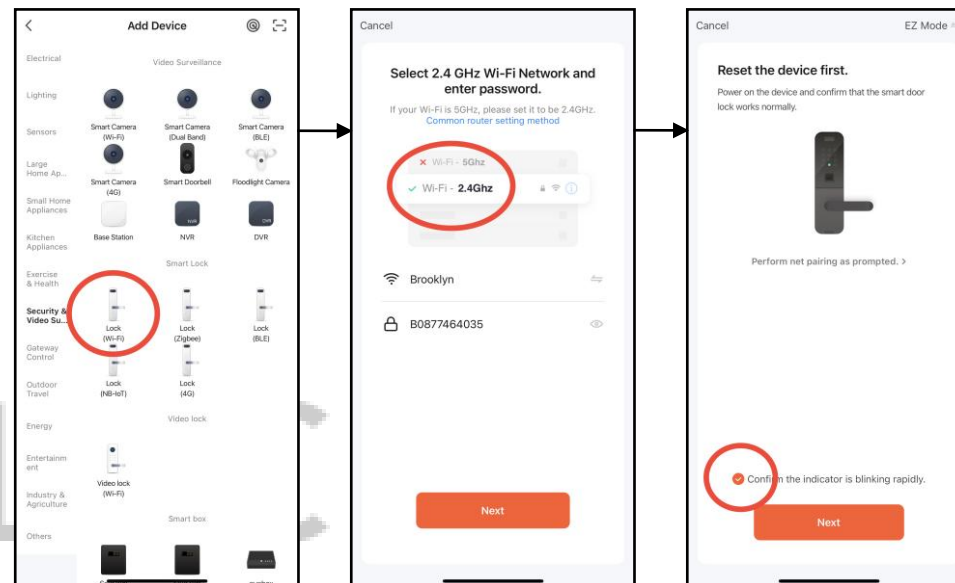


- เปิด Application TuyaSmart บนมือถือ
- เลือกแท็บที่ Security & Video
- เลือก Lock (Wi-Fi)
- เลือก Wi-Fi 2.4G และใส่ Password Wi-Fi

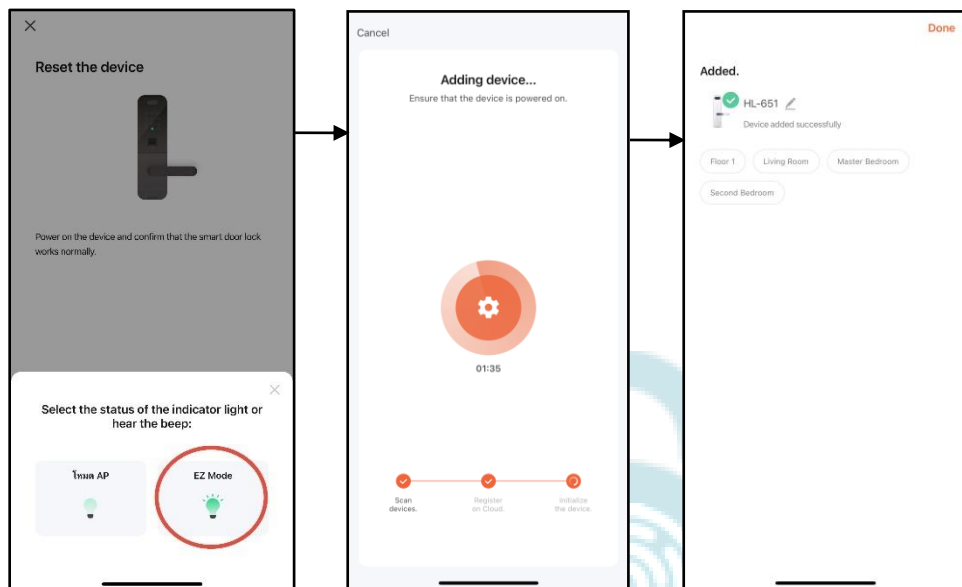

- เลือก EZ Mode
- รอการเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับกลอนประตูดิจิทัล
- เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว


ILOCK
DIGITAL DOOR LOCK

วิธีใช้งาน Application TuyaSmart

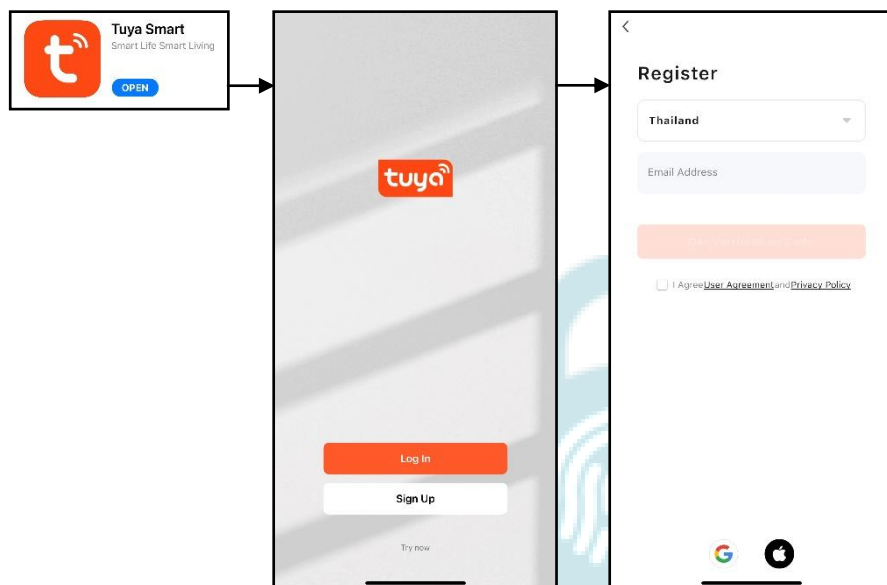


ลงทะเบียนการใช้งาน

- โหลด Application Tuya Smart
- กด Sign Up
- กรอก Email เพื่อลงทะเบียน

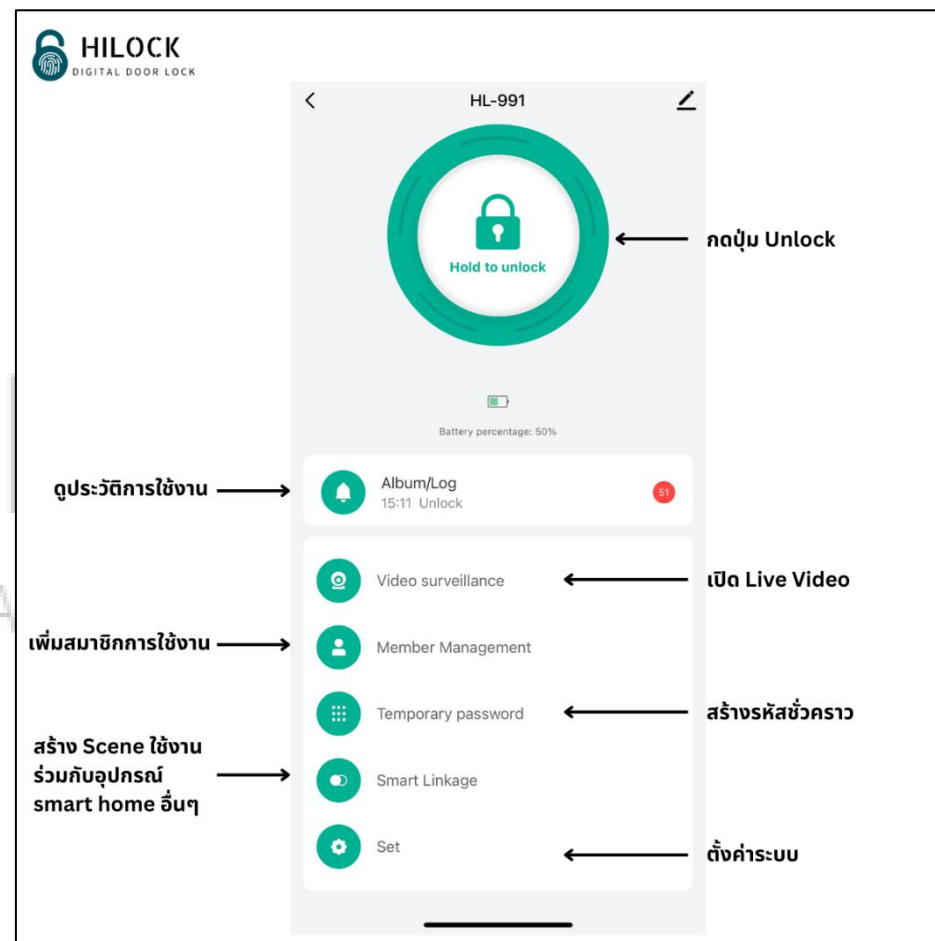


1. หน้าแรกการใช้งานทั้งหมด

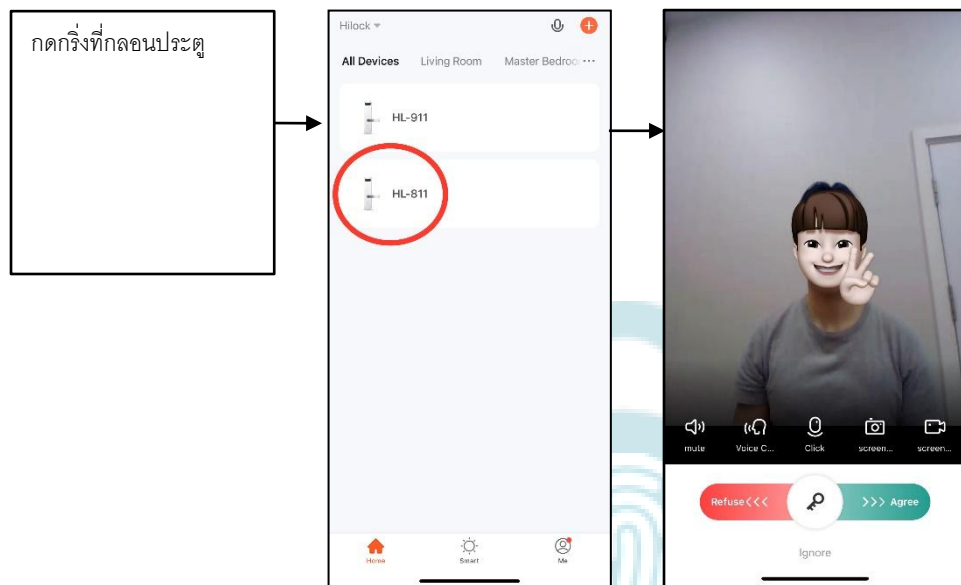


2.สั่งเปิดระยะไกล



- กดกริ่งที่กลอนประตูดิจิทัล สัญญาณคำขอจะถูกส่งไปที่ Application
- เปิด Application
 - สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้
 - กด Agree เพื่อสั่งเปิดประตู
 - กด Reject เพื่อปฏิเสธ

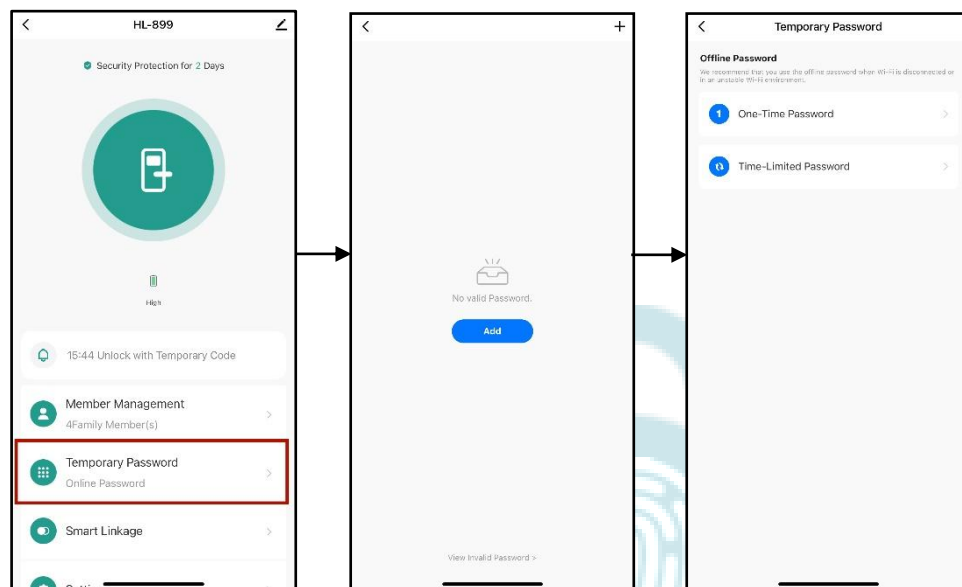

3. ตั้งรหัสแบบใช้ชั่วคราว

- กด Temporary Password
- กด + เพิ่มตั้งค่า Password
- มี 2 แบบ รหัสใช้ครั้งเดียว หรือ รหัสตั้งเป็นช่วงวัน-เวลา
 - Effective Time : ตั้งค่าวัน-เวลาเริ่มต้นใช้งาน
 - Expiration Time : ตั้งค่าวัน-เวลาสิ้นสุดใช้งาน
 - Password Name : ตั้งชื่อ

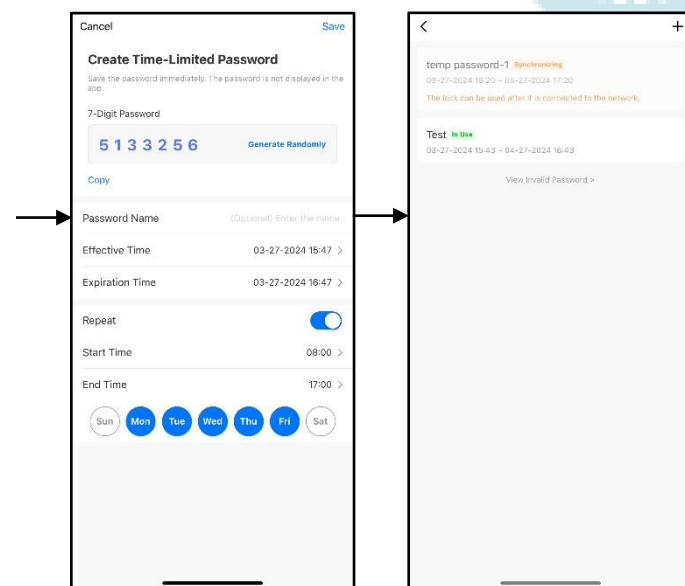


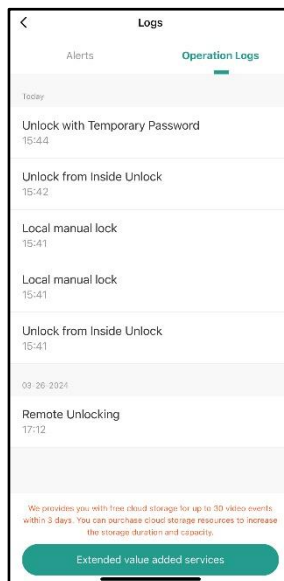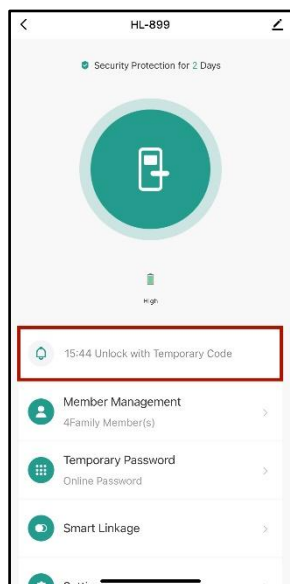

4. ดูข้อมูลการเข้า

- กด Function Record
- เลือก Operation Logs ดูข้อมูลการเข้า

HILOCK
DIGITAL DOOR LOCK

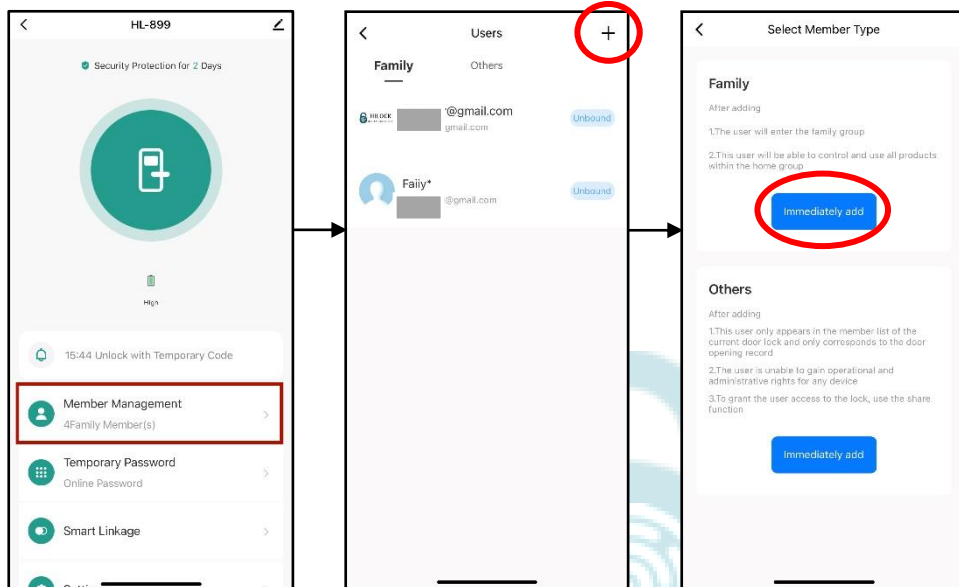

5.เพิ่ม User เข้าใช้งาน Application

- กด Users
- กด + ไปหน้าถัดไป
- กด Immediately add เพิ่ม User
- หน้า Add Member
 - Name : ตั้งชื่อ
 - Region : Thailand
 - Account : กรอก Email ของ User ที่จะทำการเพิ่ม
 - กด Save เพื่อบันทึกข้อมูล

